

DISC TITLE PRINTER

Application Version 3.01

For Windows®

Bedienungsanleitung

- Wir empfehlen Ihnen eine Disc* zu bedrucken, bevor Sie etwas drauf aufnehmen.
Falls Sie eine Disc bedrucken, auf der bereits Daten aufgezeichnet sind, können die Daten korumpiert werden.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht haftbar für Verluste oder Korruption von Daten auf Discs, die auf die Verwendung dieses Druckers zurückzuführen sind.

* CD-R, CR-RW, DVD-R usw.

Bitte lesen Sie die in der CW-75 Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie den Drucker oder diese Applikation erstmalig zu verwenden versuchen, und bewahren Sie die Anleitung griffbereit für spätere Nachschlagzwecke auf.

CASIO®

Wichtiger Hinweis!

Das Copyright für diese Bedienungsanleitung sowie die Rechte an der Software liegen bei CASIO COMPUTER CO., LTD.

- Microsoft, Windows, Windows Media und Windows NT sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.
 - Pentium ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den USA.
 - Macintosh, Mac OS und TrueType sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. in den USA und in anderen Ländern.
 - Easy CD Creator ist eine Marke von Roxio, Inc. in den USA.
 - Weitere Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
- © Copyright 2003 CASIO COMPUTER CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.
- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Bitte zuerst lesen!

- CASIO COMPUTER CO., LTD. haftet für keinerlei Verluste oder Forderungen, die Ihnen als Benutzer oder Dritten aus der Verwendung dieses Produkts erwachsen.
- Die Vervielfältigung dieses Handbuchs entweder ganz oder teilweise ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von CASIO COMPUTER CO., LTD. erlaubt. Die Nutzung dieser Software ist nur für den Privatgebrauch zulässig. Der Gebrauch der Software für andere Zwecke als den privaten Gebrauch unterliegt dem internationalen Urheberrecht und bedarf der ausdrücklichen Genehmigung von CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Die Inhalte dieses Handbuchs können ohne besondere Ankündigung geändert werden.
- Beachten Sie, dass die Inhalte des gedruckten Handbuchs relativ schnell veralten und daher nicht zwangsläufig mit der von Ihnen erworbenen Softwareversion übereinstimmen müssen. Möglicherweise weichen daher die Software und die auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte von den in diesem Handbuch beschriebenen Inhalten ab. Es kann auch vorkommen, dass in diesem Handbuch beschriebene Funktionen nicht mehr verfügbar sind.

- Die Software für den DISC TITLE PRINTER läuft unter Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional und XP.
- Unter bestimmten Hardware- und Softwarekonfigurationen kann es sein, dass das Programm nicht korrekt ausgeführt wird.
- Auf Seite 10 erhalten Sie nähere Informationen über die minimalen Anforderungen an Ihr Computersystem.

Inhalt

Informationen über die mitgelieferte CD-ROM und CD-R ...	3
Der richtige Umgang	3
Sicherheitshinweise zur Aufbewahrung	3
Verwendung dieses Handbuchs	4
Bedienung der Buttons	4
Arbeiten mit diesem Handbuch	5
Leistungsmerkmale	6
Verwendung des DISC TITLE PRINTER-Programms	10
Ihr Computer und die	
Mindestsystemanforderungen	10
Installation des DISC TITLE PRINTER-Programms	11
Installation des Programms	11
Deinstallation des Programms	13

Übersicht über die Labelerstellung

Grundlagen der Labelerstellung	14
Erstellung eines Labels	14
Drucken eines Labels	18
Speichern der Labeldaten	20
Verlassen des DISC TITLE PRINTER-Programms	20

Labelerstellung anhand von voreingestellten Vorlagen

Automatisches Labellayout	21
Verwendung des Assistenten	23
Arbeiten mit dem Assistentendialog	23
Arbeiten mit dem Hauptfenster	24
Import von Textdaten	26
Import von CD-Text-Daten für ein Musik-CD-Label	26
Import von Media Player-Daten für ein Musik-CD-Label ...	27

Import von Easy CD Creator-Daten	
für ein Musik-CD-Label	29
Import von Datei- und Ordnernamen für ein	
Daten-CD-Label oder ein Digitalbild-CD-Label	30
Nützliche Texteingabefunktionen	31
Speichern von Labeldaten	32
Öffnen einer Datei mit Labeldaten	33
Erstellen einer Datenindexdatei	34
Konfiguration der Layouteinstellungen	35
Layouteinstellungen konfigurieren	35
Konfiguration der Textlayouteinstellungen	36
Konfiguration der Schrifteinstellungen	38
Einfügen eines Bildes in das Label	40
Einfügen eines Bildes aus einer Datei	40
Kopieren eines Bildschirmbildes	40
Veränderung/Beibehaltung des Seitenverhältnisses	
eines Bildes	42
Informationen über Farbbilder	43

Erstellung individueller Labels

Erstellung eines individuellen Labellayouts	45
Hauptfenster der Free Text-Labelvorlage	46
Hauptfenster der Free Design-Labelvorlage	46
Hauptfenster der Free Design- und der	
Free Text-Vorlage	47
Werkzeugleisten	47
Konfiguration der Schrifteinstellungen	
(Free Text-Vorlage, Free Design-Vorlage)	49
Einfügen eines Hintergrundbilds in das Label	
(Free Text-Vorlage)	50
Felder (Free Design-Vorlage)	51
Arten von Feldern	51
Gemeinsame Funktionen von Text- und Bildfeldern	51

Texteingabe in ein Textfeld (Free Design-Vorlage)	52
Manuelle Texteingabe	52
Einfügen von aus einer Datei importiertem Text	52
Konfiguration der Schrifteinstellungen	
für Text in einem Feld	53
Löschen eines Textfeldes	53
Einfügen eines Bildes in das Label	
(Free Design-Vorlage)	53
Ein Bild in das Label einfügen	53
Löschen eines Bildfeldes	53
Änderung der Größe eines Feldes	
(Free Design-Vorlage)	54
Ausrichtung und Änderung der Größe von Feldern	
(Free Design-Vorlage)	55
Ausrichtung von Feldern	56
Konfiguration der Feldeigenschaften	
(Free Design-Vorlage)	57
Verschieben und Änderung der Größe eines Feldes	57
Nützliche Texteingabefunktionen	
(Free Text-Vorlage, Free Design-Vorlage)	58
 Sonstige Funktionen	
 Konfiguration der erweiterten Einstellungen	60
Konfiguration der erweiterten Druckeinstellungen	60
Speichern und Löschen eines Eintrags im	
Formulierungsspeicher	60
Konfiguration erweiterter Layouteinstellungen	61
Verwendung der Hilfe	62
Hilfe verwenden	62
Formulierungsbibliothek	63
Fehlersuche und -behebung	63
Fehlermeldungen	65

Informationen über die mitgelieferte CD-ROM und CD-R

Der richtige Umgang

- Gehen Sie sorgfältig mit der Disc um, um Fingerabdrücke, Schmutz, Kratzer etc. auf den Oberflächen zu vermeiden.
- Sollte die Disc verschmutzen, nehmen Sie ein Brillenreinigungstuch oder ein anderes weiches, trockenes Tuch, und fahren Sie damit vorsichtig von innen nach außen. Verwenden Sie niemals Schallplattenreiniger oder sonstige Reinigungsmittel.
- Schreiben Sie niemals mit einem Kugelschreiber, einem Bleistift oder einem anderen spitzen Schreibwerkzeug auf die Oberflächen der Disc und kleben Sie keine Aufkleber auf.
- Die Verwendung einer zerkratzten, verformten oder beklebten Disc ist gefährlich. Verwenden Sie niemals eine solche Disc.

Sicherheitshinweise zur Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Discs nicht an einem Platz auf, der hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Wenn Sie eine Disc nicht verwenden, legen Sie sie in ihre Hülle zurück.
- Bewahren Sie die Disc so auf, dass das Label nicht in direkten Kontakt mit der Oberfläche einer Vinylhülle oder -tasche etc. kommt.

Warnung!

Spieren Sie eine CD-ROM niemals auf einem Gerät ab, dass nicht speziell für die Wiedergabe von CD-ROMs vorgesehen ist.
Das Anhören von Musik in hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen und die Lautsprecher beschädigen.

Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Bedienungsanleitung erklärt die Verwendungsweise des dazugehörigen DISC TITLE PRINTER-Programms, das unter Windows® 98, 98SE, Me, 2000 Professional oder XP (in diesem Handbuch unter „Windows“ zusammengefasst) ausgeführt werden kann.

Beachten Sie, dass dieses Bedienungsanleitung keine Informationen über die Verwendung von Windows enthält. Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit den folgenden Standardfunktionen unter Windows vertraut sind:

- Bedienung der Maus: Klicken, Doppelklicken, Rechtsklicken, Drag & Drop etc.
- Menüsteuerung mithilfe der Maus
- Texteingabe mithilfe der Tastatur
- Bedienung des Standardfensters unter Windows

Wenn Sie mit diesen oder ähnlichen grundlegenden Funktionen unter Windows noch nicht vertraut sind, nehmen Sie das mit Ihrem PC oder Windows mitgelieferte Bedienerhandbuch zu Hilfe.

Verwendung des Assistenten

Das DISC TITLE PRINTER-Programm enthält einen Assistenten, der Sie Schritt für Schritt durch bestimmte Einstellungen begleitet (siehe Seite 23).


Hilfe

Auf Informationen über Bedienungsfunktionen und Vorsichtsmaßnahmen können Sie über die Hilfe des DISC TITLE PRINTER-Programms zugreifen (siehe Seite 62).


Bedienung der Buttons

Alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen werden mithilfe der Maus ausgeführt.

Befehlsoperationen sind wie unten gezeigt dargestellt.

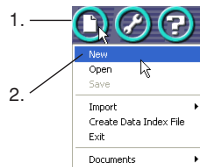

1. Klicken Sie auf den .
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Menü auf **New**.
 - Es erscheint ein Dialogfeld, das die unten gezeigten Funktionen enthält.

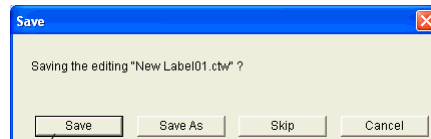

3. Klicken Sie auf **Save**.

- Alle Screenshots in diesem Handbuch wurden mit der Windows XP gemacht. Die Bildschirmanzeigen sehen anders aus, wenn das Programm unter einem anderen Betriebssystem läuft.
- Beachten Sie, dass die in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots von den Bildschirmanzeigen auf Ihrem Monitor abweichen können.

Arbeiten mit diesem Handbuch

Das Handbuch ist in die unten dargestellten Abschnitte aufgeteilt. Nähere Informationen zu bestimmten Themen erhalten Sie auf den jeweils angegebenen Seiten.

Die ersten Schritte

Installation der Software (Seite 11)



Für Informationen über den Anschluss des Druckers an Ihren Computer siehe die CW-75 Bedienungsanleitung.

Übersicht über die Labelerstellung (Seite 14)

Dieser Abschnitt führt Sie anhand eines Beispiels (Label für eine Musik-CD) durch die Grundfunktionen der Labelerstellung und des Labeldrucks.

Labelerstellung anhand von voreingestellten Vorlagen

Automatisches Labellayout (Seite 21)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe der voreingestellten Vorlagen schnell und leicht Labels erstellen können. Sie haben die Auswahl zwischen Vorlagen für Musik-CDs, Daten-CDs oder Digitalbild-CDs.

Erstellung individueller Labels

Erstellung eines individuellen Labellayout (Seite 45)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Texte und Bilder so gestalten und anordnen, dass das Label genau Ihren Vorstellungen entspricht. Die Free Text-Labelvorlage bietet Ihnen eine breite Palette an Textgestaltungsmöglichkeiten für Ihr Label. Die Free Design-Labelvorlage lässt Ihnen maximale Freiheiten bei der Gestaltung Ihres Labeldesigns.

Leitfaden zur Fehlersuche und -behebung (Seite 63)

Schauen Sie in diesem Abschnitt nach, wenn Probleme oder Störungen auftreten.

Hier finden Sie nähere Informationen über die Online-Hilfe und Fehlermeldungen.

Drucken und sonstige Funktionen

Drucken (Seite 18)

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie ein fertig gestelltes Label drucken.

Folgen Sie einfach den Anweisungen der Bildschirrmeldung, und legen Sie die CD in die Schublade ein.

Sonstige Funktionen (Seite 60)

In diesem Abschnitt sind auch nähere Informationen über andere Einstellungen enthalten.

Leistungsmerkmale


Nachdem Sie diese Software zur Erstellung der gewünschten Labels (Etiketten) verwendet haben, können Sie Ihren Drucker an Ihren Computer anschließen und diese ausdrucken.

Musik-Discs

Labels können die Namen der Interpreten und die Titel der Stücke enthalten (Seite 21).

Sie können auch Titel von Stücken aus dem Windows Media™ Player oder Easy CD Creator importieren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, CD-Text von einer CD zu importieren (Seite 26).

Die in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots stammen aus dem Media Player für Windows XP.

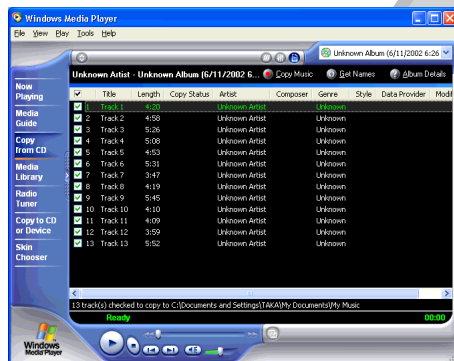

Wichtiger Hinweis!

Diese Software enthält keine Funktionen für die Aufnahme CD-R, CD-RW anderen Typ von Disc.

Daten-Discs

Sie können die Namen von Ordnern und Dateien, die Sie auf der Disc speichern möchten, im portieren und auf das entsprechende Label drucken. Sie können jedoch auch manuell Informationen eingeben (Seiten 21 und 30)

Profile data

Domestic business situation

Operation flow

Organization chart

New employees research data

Operation list (Answer : Admin)

Turnover improvement

Weekly meeting summary

Business report

New order

Business trip report

Holiday work

Counter error data

Profile data

Domestic business situation Operation flow

Organization chart
New employees research data
Operation list (Answer : Admin)
Turnover improvement
Weekly meeting summary

Business report
New order
Business trip report
Holiday work
Counter error data

Digitalbild-Discs Sie können

Aufnahmedaten und Bildbeschreibungen von Ihrem PC importieren und auf das Label drucken. Sie können jedoch auch manuell Informationen eingeben (Seiten 21 und 30).

Bobby's Childhood

7/25/2002 - 7/25/2002 Welcome home

9/30/2002 - 9/30/2002 At the park

12/31/2002 - 12/31/2002 Daddy and Bobby

7/25/2002 - 7/31/2002 Mommy and Bobby

8/16/2002 - 8/16/2002 In the Water

8/30/2002 - 8/30/2002 At camp

9/15/2002 - 9/15/2002 The moonlight night and Bobby

Bobby's Childhood

7/25/2002 - 7/25/2002 Welcome home
9/30/2002 - 9/30/2002 At the park
12/31/2002 - 12/31/2002 Daddy and Bobby

7/25/2002 - 7/31/2002 Mommy and Bobby
8/16/2002 - 8/16/2002 In the Water
8/30/2002 - 8/30/2002 At camp
9/15/2002 - 9/15/2002 The moonlight night and Bobby

Leistungsmerkmale

Drucken von True Type® Schriften, die auf Ihrem PC installiert sind (Seite 38).

Unterstützung von Text und Bildern (Seite 40).

Beachten Sie, dass Bilder in Monochrom gedruckt werden.

SIMPLY THE BEST
2001 to 2002



SIMPLY THE BEST
2001 to 2002



Mithilfe der zahlreichen voreingestellten Vorlagen können Sie mit minimalem Aufwand eindrucksvolle Labels erstellen.

rainbow
toi et moi

1. over the ocean
2. blue earth
3. 'cause you're here
4. shining dream
5. a glorious day


BEST ALBUM

JEMMY BROWN

Holy Night



Die Free Text-Vorlage bietet Ihnen die Möglichkeit, das äußere Erscheinungsbild und das Textlayout nach Ihren Wünschen zu gestalten (Free Text → Seite 45).

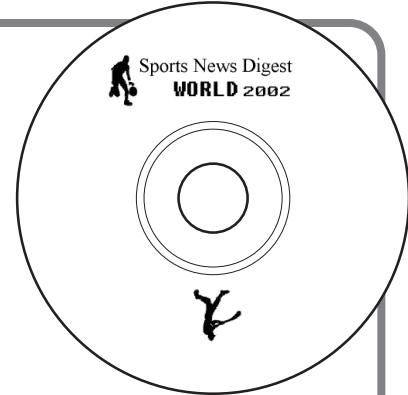

Die Free Design-Vorlage lässt Ihnen fast alle Freiheiten bei der individuellen Gestaltung von Text und Bildern (Free Design → Seite 45).



Verwendung des DISC TITLE PRINTER-Programms

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welches Computersystem erforderlich ist, damit das DISC TITLE PRINTER-Programm auf Ihrem PC laufen kann.


Wichtiger Hinweis!

Für Informationen über den Anschluss des Druckers an Ihren Computer siehe den Abschnitt „Anschluss an einen Computer“ in der CW-75 Bedienungsanleitung.

Ihr Computer und die Mindestsystemanforderungen

PC

Nachstehend ist ein Computer abgebildet, der die Mindestanforderungen für das DISC TITLE PRINTER-Programm erfüllt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die gleiche oder zumindest eine ähnliche Konfiguration hat.

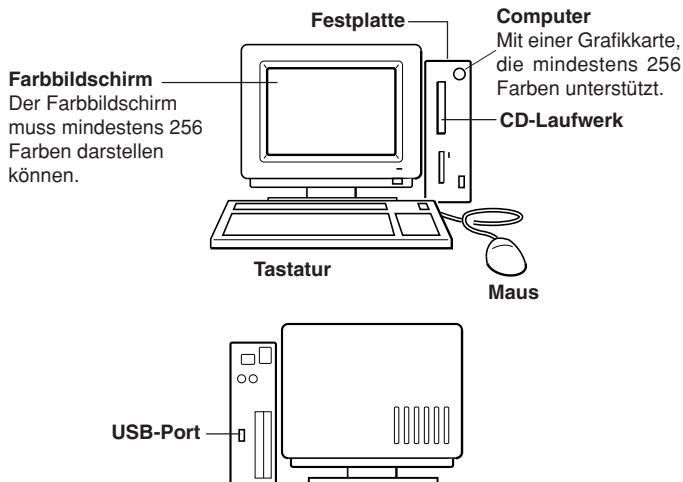

Die einzelnen Ports können sich an Ihrem Computer an anderen Stellen befinden.

Mindestsystemanforderungen

BS: Microsoft® Windows® 98, 98SE, Me, 2000 Professional oder XP

PC: IBM PC/AT oder kompatibler Computer mit den folgenden Merkmalen:

- Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional oder XP vorinstalliert
- Pentium®II 266MHz oder höher oder für das Betriebssystem empfohlene CPU.
- USB-Port

Speicher: 64 MB Minimum (128 MB Minimum empfohlen)

Festplatte: Mindestens 40 MB freier Festplattenspeicher für die Installation des Programms und mindestens 60 MB für das Ausführen des Programms.

Bildschirm: Farbbildschirm (256 Farben Minimum, Full-Color empfohlen), kompatibel mit Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional oder XP, muss an Ihren Computer anschließbar sein. Auflösung: 800 x 600 oder höher

Zeigegerät: Maus oder ähnliches Gerät, das mit Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional oder XP kompatibel ist

Tastatur

CD-Laufwerk

- Unter bestimmten Hardware- und Softwarekonfigurationen kann es sein, dass das Programm nicht korrekt ausgeführt wird.
- Das Ausführen des Programms unter Windows 3.1, 95 und NT® auf einem Macintosh® oder unter Mac® OS wird nicht unterstützt.
- Die Ausführbarkeit des Programms auf einem Computer, der von einem anderen Betriebssystem auf Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional oder XP aufgerüstet wurde, ist nicht gewährleistet.

Installation des DISC TITLE PRINTER-Programms


In diesem Abschnitt wird Schritt für Schritt beschrieben, wie das DISC TITLE PRINTER-Programm installiert wird.

Wichtiger Hinweis!

- Installieren Sie zunächst das DISC TITLE PRINTER-Programm, bevor Sie den Drucker an Ihren PC anschließen (siehe die CW-75 Bedienungsanleitung). Wenn Sie den Drucker anschließen, bevor das Programm installiert ist, kann dies zu einer Fehlfunktion führen.
- Schließen Sie vor der Installation alle geöffneten Anwendungen. Wenn während der Installation andere Programme laufen, kann das zu Fehlern bei der Installation führen.
- Die Beispiele in diesem Handbuch zeigen die Installation des Programms vom CD-Laufwerk mit der Laufwerksbezeichnung E:.

Installation des Programms


1. Starten Sie Windows, und legen Sie die **DISC TITLE PRINTER Application CD-ROM** in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
 - Normalerweise startet das Installationsprogramm automatisch, und es erscheint die folgende Bildschirmanzeige:

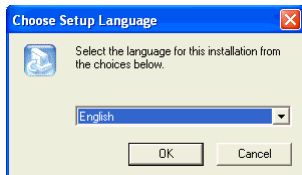

Hinweis


Je nachdem, wie Ihr PC konfiguriert ist, erscheint die obige Bildschirmanzeige möglicherweise nicht automatisch. Wenn dieser Bildschirm bei Ihnen nicht angezeigt wird, klicken Sie in der Windows-Programmgruppe auf **Start** und anschließend auf **Run**. Geben Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld **E:\Setup\SETUP.EXE** ein, und klicken Sie dann auf **OK**.

2. Wählen Sie die Sprache der gewünschten Version, und klicken Sie danach auf **OK**.

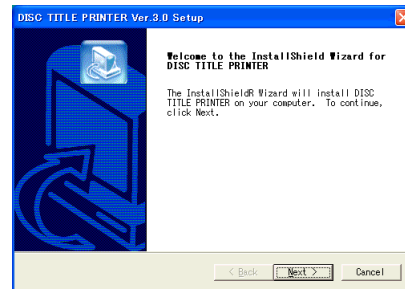

3. Klicken Sie auf **Next**


Es erscheint die **Preceding License Agreement**.

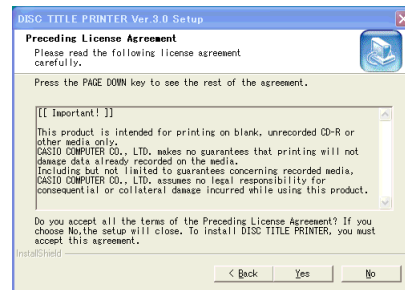

Wichtiger Hinweis!

Lesen Sie sich die Bedingungen der Lizenzvereinbarung gründlich durch.


4. Wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren, klicken Sie auf **Yes**.
Es erscheint die **Software End User License Agreement**.

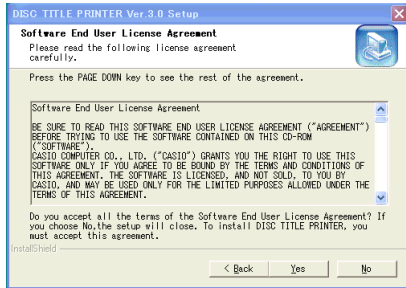

Wichtiger Hinweis!

Lesen Sie sich die Bedingungen der Softwarelizenzvereinbarung für Endanwender gründlich durch.

5. Wenn Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung für Endanwender akzeptieren, klicken Sie auf **Yes**.

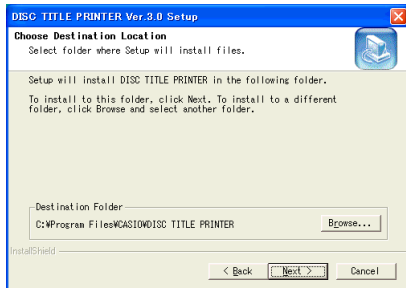


6. Überprüfen Sie hier den Zielordner und klicken Sie auf **Next**.

- Die Installation wird gestartet.
- Ein Dialogfeld meldet den erfolgreichen Abschluss der Installation.
- Wenn Sie einen anderen Zielordner auswählen möchten, klicken Sie auf **Browse**.

Hinweis

In manchen Fällen wird der Dialog **InstallShield Wizard Complete** nicht angezeigt. Wenn auf Ihrem Desktop das Symbol für den DISC TITLE PRINTER angezeigt wird, können Sie davon ausgehen, dass das Programm erfolgreich installiert wurde.

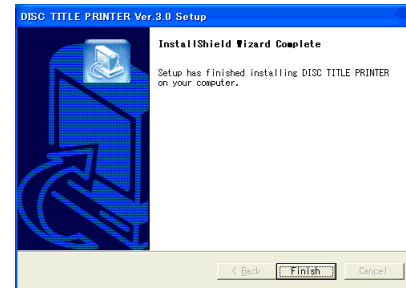


7. Klicken Sie auf **Finish**.

Auf Ihrem Desktop wurde das Programm als Symbol **DISC TITLE PRINTER** abgelegt.



Deinstallation des Programms

1. Klicken Sie in der Windows-Programmgruppe auf **Start** und anschließend auf **Control Panel**.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Add or Remove Programs**.
Es erscheint das Dialogfeld **Add or Remove Programs**.
3. Wählen Sie in der Liste der installierten Software per Mausklick **DISC TITLE PRINTER** aus.

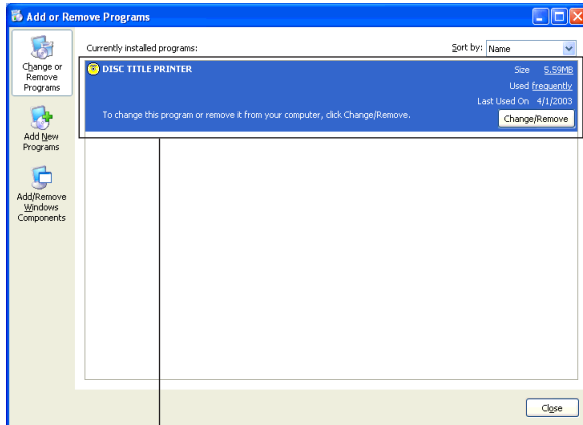


Liste der installierten Software

4. Klicken Sie auf den Button **Change/Remove**.

Hinweis

In manchen Fällen werden Sie durch ein entsprechendes Dialogfeld zum Bestätigen des Löschvorgangs aufgefordert
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die Software wirklich entfernen möchten, klicken Sie auf **No**.



5. Klicken Sie auf **Yes**.



6. Klicken Sie auf **OK**.
Das DISC TITLE PRINTER-Programm wird jetzt entfernt.

Grundlagen der Labelerstellung

Jetzt, wo der Drucker und die Software installiert sind, können Sie mit der Erstellung eines Labels beginnen.

Dieser Abschnitt führt Sie durch die Grundlagen der Labelerstellung, angefangen bei der Layoutgestaltung über den Druck bis hin zum Speichern des Labels.

Beispiel: Label für eine Musik-CD



Erstellung eines Labels


1. Doppelklicken Sie auf Ihrem Windows-Desktop auf das Icon **DISC TITLE PRINTER**.



Hinweis

Sie können das Programm auch starten, indem Sie in der Windows-Programmgruppe auf **Start** und anschließend auf **All Programs** klicken. Zeigen Sie danach auf **CASIO**, und klicken Sie auf **DISC TITLE PRINTER**. Beachten Sie, dass das Programm auf Ihrem Computer an einer anderen Stelle liegen kann, je nachdem, welchen Zielordner Sie bei der Installation angegeben haben.

Nach dem Starten des DISC TITLE PRINTER-Programms erscheint ein Auswahlm Menü für Labelvorlagen.

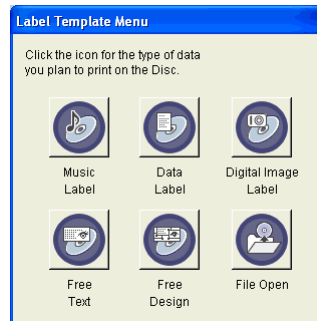

2. Klicken Sie auf .

Es erscheint das Hauptfenster für eine Musik-CD-Labelvorlage.




Labelvorschaubild

Wichtiger Hinweis!

Bevor Sie die Funktionen des Hauptfensters nutzen können, müssen Sie eine Labelvorlage auswählen.

3. Zunächst müssen Sie den gewünschten Text eingeben.

Setzen Sie dazu den Cursor in das Labeleingabefeld, und geben Sie dort den Titel der Disc sowie die Namen der Interpreten und die Songtitel ein. Der von Ihnen eingegebene Text wird im Vorschaubildg—uf dem Bildschirm angezeigt.

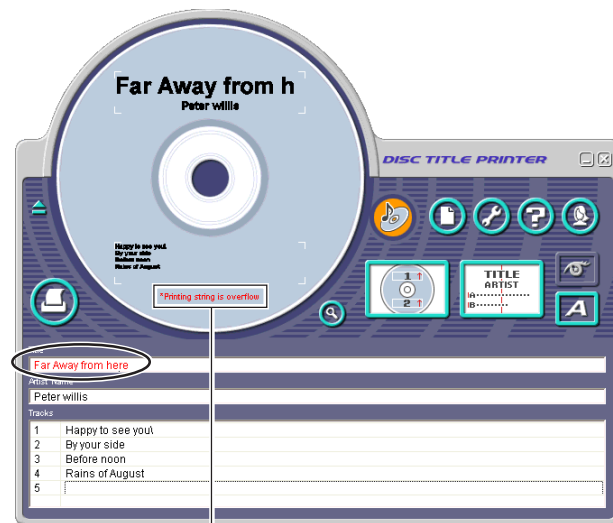

Warnmeldung


Wichtiger Hinweis!

Wenn der eingegebene Text nicht in den Druckbereich passt, wird die Warnmeldung „Druckbereich überschritten“ angezeigt. In den Abschnitten „Konfiguration der Textlayouteinstellungen“ (Seite 36) und „Konfiguration der Schrifteinstellungen“ (Seite 38) erfahren Sie, wie Sie Ihren Text so anpassen können, dass er in den Druckbereich passt.

Konfiguration der Vorlageneinstellung

4. Klicken Sie auf .

Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl des Druckmusters.

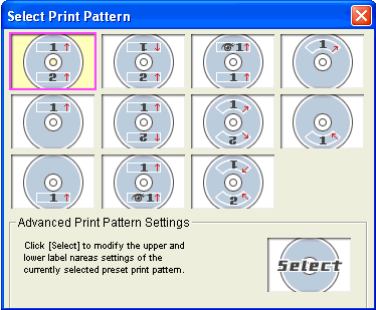

Hinweis


Auf Seite 35 erhalten Sie nähere Informationen über die Druckmustereinstellung.

5. Klicken Sie auf .



6. Klicken Sie auf .

Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl des Textlayouts.

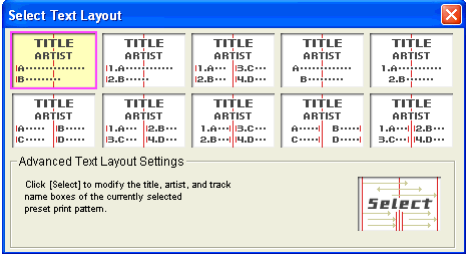

Hinweis

Auf Seite 36 erfahren Sie, wie Sie das Textlayoutmuster verändern können.


7. Klicken Sie auf .



Auswahl einer Schrift

8. Klicken Sie auf .

Es erscheint ein Dialogfeld für die Schrifteinstellungen.

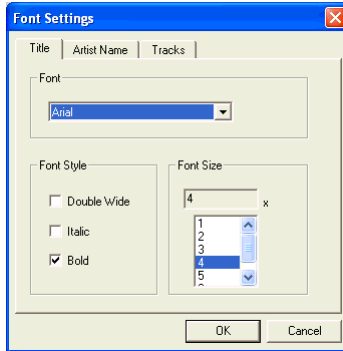


9. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte **Title** befinden.


Hinweis

Wenn eine andere Registerkarte angezeigt wird, klicken Sie auf **Title**.

10. Wählen Sie unter **Font Size** die Schriftgröße **2** aus.

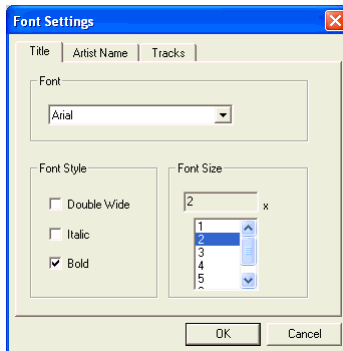


11. Klicken Sie auf die Registerkarte **Artist Name**.

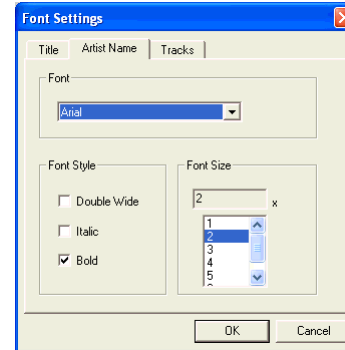

12. Wählen Sie die Schriftgröße **2** aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
Die Konfiguration der Schrifteinstellungen für die Labeldaten ist somit beendet.

Hinweis

Auf Seite 38 erhalten Sie nähere Informationen über Schrifteinstellungen.

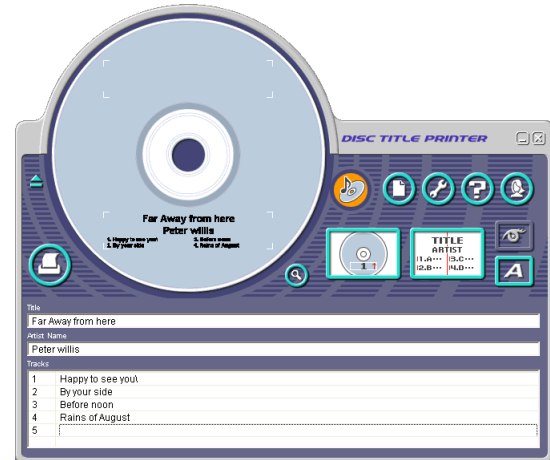


Drucken eines Labels

Wichtiger Hinweis!

- Das gesonderte Blatt „Vorsichtsmaßnahmen für das Drucken“ enthält wichtige Informationen über Druckvoraussetzungen.
- Mit diesem Drucker können Sie nur Discs mit einem Durchmesser von 12 cm bedrucken. Das Drucken auf eine CD-R-Single oder eine Businesscard-CD-R kann zu Beschädigungen des Druckers führen.
- Wir empfehlen Ihnen, mit diesem Gerät nur leere, unbespielte Medien zu bedrucken. Beim Bedrucken von Medien, auf denen bereits Daten gespeichert sind, kann es zu Beschädigungen der Daten kommen.
- Für vollständige Einzelheiten über das Drucken siehe die CW-75 Bedienungsanleitung.

1. Schließen Sie den Drucker an Ihren Computer an.
 - Für weitere Informationen siehe den Abschnitt „Anschluss an einen Computer“ in der CW-75 Bedienungsanleitung.
2. Drücken Sie **COMPUTER LINK** an dem Drucker.
 - Dadurch erscheint die Meldung „READY TO TRANSFER DATA“ auf dem Display des Druckers.
3. Klicken Sie auf .
 - Ziehen Sie die CD-Schublade vorsichtig so weit wie abgebildet heraus.

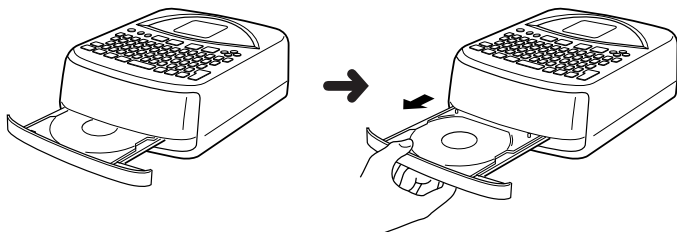

Wichtiger Hinweis!


Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände vor dem Drucker befinden, die das Ausfahren der CD-Schublade behindern könnten.

- Achten Sie darauf, dass die CD-Schublade nicht automatisch geöffnet wird, wenn Sie „Manually open disc tray before printing“ unter **Auto Disc Tray Operation Setting** in dem Register **Print** (Druck) des Dialogfeldes für die weiterführenden Einstellungen gewählt haben. In diesem Fall klicken Sie auf  in dem Druckdialogfeld, oder drücken Sie die -Taste des Druckers, um die CD-Schublade zu öffnen.

Es erscheint ein Dialogfeld für das Drucken.



4. Legen Sie die Disc gemäß den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm in die CD-Schublade ein.

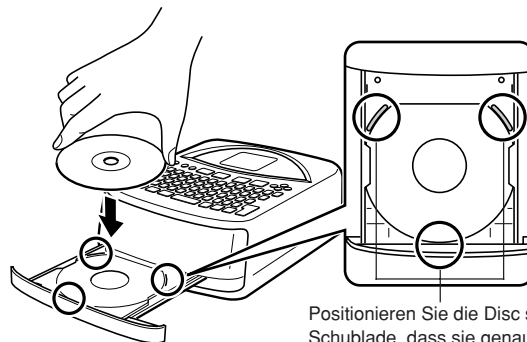


Positionieren Sie die Disc so in der CD-Schublade, dass sie genau zwischen den leicht hervorstehenden CD-Führungen liegt.

Wenn Sie die Disc in die CD-Schublade einlegen, achten Sie auf die richtige Positionierung, da das Label sonst nicht an der richtigen Stelle aufgedruckt wird.

Wichtiger Hinweis!

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Schmutz, Staub oder sonstige Fremdkörper in der CD-Schublade oder auf der Disc befinden. Schmutz oder Staub kann die Aufnahmeseite der Disc zerkratzen, sodass sie danach nicht mehr mit Daten bespielt werden kann.
- Legen Sie die Disc so ein, dass die Labelseite der Disc nach oben (zu Ihnen hin) und die Aufnahmeseite nach unten (zur CD-Schublade hin) zeigt. Wenn Sie die Disc falsch herum einlegen, wird die Aufnahmeseite bedruckt und die Disc ist danach nicht mehr bespielbar.
- Gedruckt wird innerhalb des Bereichs, der von den Führungen der CD-Schublade umfasst wird.

Wenn die Disc bereits ein Logo oder eine sonstige Beschriftung enthält, legen Sie die Disc so ein, dass der freie Bereich der Disc bedruckt wird.

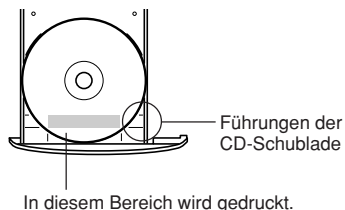

Hinweis

Für weitere Informationen über das Positionieren der Disc in der CD-Schublade siehe den Abschnitt „Drucken eines Labels“ in der CW-75 Bedienungsanleitung.

5. Schließen Sie die CD-Schublade.

Drücken Sie die CD-Schublade vorsichtig zurück, bis sie hörbar einrastet.




6. Klicken Sie auf **Start printing**.

- Der Druck wird jetzt gestartet.
- Die CD-Schublade öffnet sich automatisch, wenn der Druckvorgang beendet ist.
Ziehen Sie die CD-Schublade vorsichtig heraus, und entnehmen Sie die Disc.

Wichtiger Hinweis!

- Ziehen Sie niemals das Batteriegehäuse aus dem Drucker, während eine Druckoperation ausgeführt wird. Entfernen Sie während eines Druckvorgangs niemals den Wechselstromadapter, das Netzkabel oder das USB-Kabel.
Es kann sonst zu einer Funktionsstörung des Druckers kommen.
- Falls die Meldung für niedrige Batteriespannung erscheint, wenn Sie die Druckoperation starten, dann sollten Sie die Batterien des Druckers austauschen oder den Drucker über den optional erhältlichen Wechselstromadapter mit Strom versorgen. Obwohl Sie auch bei niedriger Batteriespannung ausdrucken können, wenn Sie als Antwort auf die Meldung für niedrige Batteriespannung auf **Yes** klicken, besteht dadurch das Risiko, dass der Druckvorgang plötzlich stoppt, wenn die Batteriespannung zu tief absinkt.

■ Druckdialogfeld

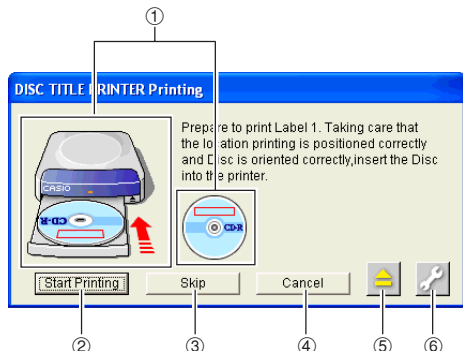

- ① Diese Abbildungen zeigen, wie Sie die Disc positionieren müssen, wenn Sie diese gemäß aktuell gewähltem Druckmuster in die CD-Schublade einlegen.
- ② Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um mit dem Drucken zu beginnen.
- ③ Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie den Druckvorgang des oberen Labelbereichs (Label 1) überspringen und nur den unteren Labelbereich (Label 2) ausdrucken möchten.
- ④ Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Druckvorgang abzubrechen.
- ⑤ Dies ist die Schaltfläche für das Auswerfen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die CD-Schublade zu öffnen.
- ⑥ Dies ist die Schaltfläche für weiterführende Einstellungen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Drucker, die voreingestellten Phrasen und andere Einstellungen zu konfigurieren.


■ Drucken von Label 1 und Label 2

Nachdem das Ausdrucken des oberen Labelbereichs (Label 1) beendet ist, drehen Sie die Disc um 180 Grad in der CD-Schublade, und klicken Sie danach erneut auf **Print**.

- Dadurch wird mit dem Drucken des unteren Labelbereichs (Label 2) begonnen.
- Die CD-Schublade öffnet sich teilweise, nachdem das Drucken des unteren Labelbereichs beendet ist. Ziehen Sie die CD-Schublade vorsichtig ganz heraus, und entfernen Sie die Disc.
- Für weitere Informationen über das Positionieren der Disc in der CD-Schublade siehe den Abschnitt „Drucken eines Labels“ in der CW-75 Bedienungsanleitung.

Speichern der Labeldaten

1. Klicken Sie auf .
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Save**.

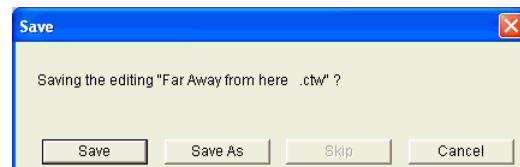

3. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Save**.
Die Labeldaten werden in dem Windows-Ordner „Eigene Dateien“ gespeichert.

Hinweis

Auf Seite 32 erhalten Sie nähere Informationen über das Speichern von Labeldaten.

Verlassen des DISC TITLE PRINTER-Programms

1. Klicken Sie auf .
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Exit**.

Hinweis

Sie können das Programm auch verlassen, indem Sie auf den Button  in der rechten oberen Ecke des Hauptfensters klicken.


Wichtiger Hinweis!

Sie können das Programm nicht während eines Druckvorgangs verlassen. Warten Sie mit dem Verlassen des Programms, bis der Druckvorgang beendet ist.

Automatisches Labellayout

Mithilfe einer Auswahl an verschiedenen inhaltspezifischen Labelformaten lassen sich Labels schnell erstellen – einfach das passende Format auswählen und Text eingeben. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Labelvorlagen verwenden. Als Beispiel wurde eine Labelvorlage für eine Musik-CD genommen.

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf .
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **New**.
Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl der Labelvorlage.

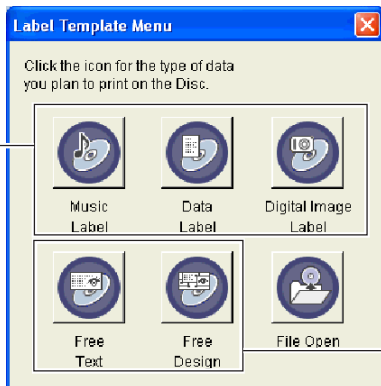

Wählen Sie eine dieser Vorlagen aus, um die Erstellung Ihres Labels zu vereinfachen.


Wählen Sie eine dieser Vorlagen aus, um ein eigenes Layout zu erstellen (Seite 45).

3. Klicken Sie auf die Labelvorlage, die Sie verwenden möchten.
 - Sie können unter fünf verschiedenen Labelvorlagen auswählen.
Wenn Sie eine Vorlage ausgewählt haben, öffnet sich ein Fenster, das die einzelnen Elemente für die ausgewählte Vorlage enthält.
 - Geben Sie den gewünschten Text ein.

 Label für eine Musik-CD



 Label für eine Daten-CD

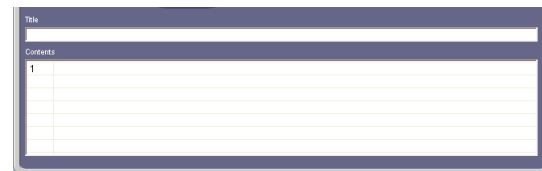




Label für eine Digitalbild-CD

Titel		
Date	Location	Image Information
1		

- Wenn Sie ein eigenes Layout erstellen möchten, wählen Sie die Vorlage Free Text oder Free Design aus.
Im Abschnitt „Erstellung eines individuellen Labellayouts“ auf Seite 45 erhalten Sie dazu nähere Informationen.

Verwendung des Assistenten

Der Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Labels und andere Funktionen. Klicken Sie im Hauptfenster auf den Button , um den Assistenten zu öffnen. Der Assistentendialog erscheint nicht, wenn die Free Text- oder Free Design-Vorlage angezeigt wird.

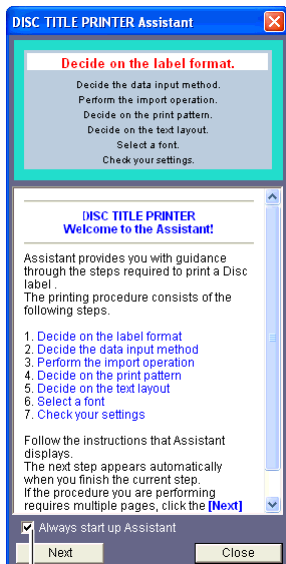

Wenn diese Option aktiviert ist, öffnet sich der Assistentendialog jedes Mal, wenn Sie das DISC TITLE PRINTER-Programm starten.

Arbeiten mit dem Assistentendialog

Wenn Sie mit den Funktionen des DISC TITLE PRINTER-Programms noch **nicht vertraut sind ...**


Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten für die schnelle und leichte Labelerstellung.

Auch wenn Sie schon Erfahrung mit der Labelerstellung haben ...

Da sich der Assistentendialog entsprechend den im Hauptmenü ausgewählten Funktionen anpasst, bietet er eine wertvolle Unterstützung..

Arbeiten mit dem Hauptfenster

In diesem Abschnitt wird das Hauptmenü für eine Musik-CD-Labelvorlage beschrieben.

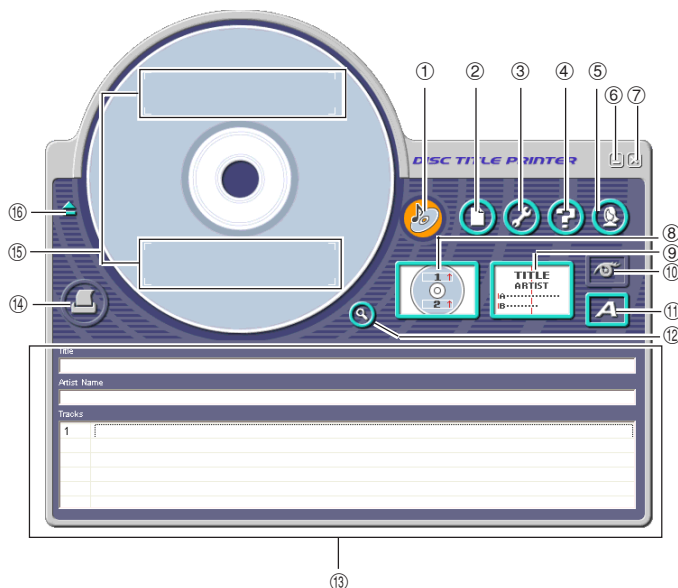

① Labelformatkennzeichen

Das Symbol hier kennzeichnet die Art der Labelvorlage, die aktuell im Hauptfenster angezeigt wird.

Label für eine Musik-CD

Free Text-Label

Label für eine Daten-CD

Free Design-Label

Label für eine Digitalbild-CD

② Dateibutton

Wenn Sie auf den Button klicken, öffnet sich ein Menü mit Befehlen, mit deren Hilfe Sie die unten beschriebenen Aktionen ausführen können:

Das möchten Sie tun:	Wählen Sie diesen Befehl aus:
Ein neues Label erstellen (Seite 21).	New
Vorhandene Labeldaten öffnen.	Open
Die aktuellen Labeldaten speichern.	Save
CD-Text, Daten von Media Player oder Easy CD Creator für die Erstellung eines Musik-CD-Labels oder Datei- und Ordernamen für ein Daten-CD-Label oder ein Digitalbild-CD-Label importieren. Alle Importdatenquellen (CD-Text, Media Player Songtiteldaten, Easy CD Creator Projektliste, Ordernamen, Dateiname) werden in das Menü Import der Free Text- und der Free Design-Vorlage übernommen.	Import
Eine Liste mit Dateinamen ausdrucken (Seite 34).	Create Data Index File
Das DISC TITLE PRINTER-Programm verlassen.	Exit
Klicken Sie auf einen Dateinamen, um die entsprechenden Labeldaten anzuzeigen. Beachten Sie, dass nur die letzten fünf Dateien, die Sie gespeichert haben, in dieser Liste erscheinen.	Documents

③ Button für erweiterte Einstellungen

Es erscheint ein Dialogfeld für erweiterte Druck- und Formulierungseinstellungen (Seite 60).

④ Hilfebutton

Hier wird die Hilfe angezeigt.

Wenn Sie auf den Button klicken, öffnet sich ein Menü mit Befehlen, mithilfe derer Sie die unten beschriebenen Aktionen ausführen können:

- Online-Hilfe anzeigen
- Website von CASIO aufrufen
- Informationen über die Softwareversion anzeigen

⑤ **Assistentenbutton**

In der rechten oberen Ecke des Hauptfensters wird ein Assistentenfenster angezeigt.

Dieser Button wird nur dann angezeigt, wenn Labelvorlagen für eine Musik-CD, eine Daten-CD oder eine Digitalbild-CD verwendet werden.

⑥ **Minimierungsbutton**

Minimiert das Hauptfenster und zeigt es in der Menüleiste an.

⑦ **Button zum Verlassen**

Schließt das DISC TITLE PRINTER-Programm.

⑧ **Druckmusterpanel**

Auf diesem Panel wird die Druckposition und -ausrichtung der Labelinhalte des aktuell ausgewählten Labels angezeigt.

Klicken Sie auf dieses Panel, wenn Sie die Druckposition und -ausrichtung ändern möchten.

⑨ **Textlayoutpanel**

Dieses Panel zeigt das aktuell ausgewählte Textlayout an.

Klicken Sie auf dieses Panel, wenn Sie das Textlayout verändern möchten.

⑩ **Bilderbutton**

Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl von Grafiken (Seite 40).

⑪ **Schriftenbutton**

Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl der Schriftart, -größe und -attribute.

⑫ **Lupebutton**

Es wird ein Dialogfeld mit einem vergrößerten Vorschaubild angezeigt.

⑬ **Labeleingabefelder**

Diese Felder sind für die Eingabe des Labeltexts – entweder manuell oder durch Import – vorgesehen. Den Text, den Sie eingegeben haben, sehen Sie sofort im Vorschaubild auf dem Bildschirm.

Welches Labeleingabefeld im Hauptfenster erscheint, hängt von der Art der ausgewählten Labelvorlage ab.

⑭ **Druckbutton**

Mit Klick auf diesen Button können Sie einen Druckvorgang starten.

⑮ **Labelvorschaubild**

Bevor Sie das Label ausdrucken, können Sie sich im Vorschaubild anschauen, wie das Label nachher aussehen wird.

⑯ **Auswurfbutton**

Öffnet die CD-Schublade. Dieser Button hat die gleiche Funktion wie die -Taste auf der Vorderseite des Druckers.

Wichtiger Hinweis!

Der **Ausgabebuttton** ist während eines Druckvorgangs deaktiviert.

Import von Textdaten

Sie können CD-Text oder Titeldaten importieren und in die Vorlage für Ihr Musik-CD-Label integrieren. CD-Text oder Songtiteldaten können mithilfe von Media Player- oder Easy CD Creator-Daten erstellt werden.

Wenn Sie mit einer Vorlage für ein Daten-CD-Label oder ein Digitalbild-Label arbeiten, können Sie Datei- und Ordernamen importieren. Der Import von Textdaten hat den Vorteil, dass Sie keine Daten mehr per Hand eingeben brauchen.

Wichtiger Hinweis!

Sie können keinen CD-Text importieren, wenn Ihr CD-Laufwerk das Einlesen von CD-Text nicht unterstützt.

Import von CD-Text-Daten für ein Musik-CD-Label

Bevor Sie beginnen, sollten Sie dafür sorgen, dass die Disc mit den CD-Text-Daten, die Sie importieren möchten, griffbereit ist.


Was ist CD-Text?

CD-Text sind Textdaten auf einer CD, die den Titel der Disc, die Namen der Interpreten und die Songtitel und sonstige relevanten Informationen enthalten. Sie können diese Textdaten mit dem DISC TITLE PRINTER-Programm importieren und in Ihr Musik-CD-Label integrieren. Beachten Sie, dass manche CDs keine CD-Text-Daten enthalten.

1. Klicken Sie im Hauptfenster für Labelvorlagen für Musik-CD-Labels auf den Button .
2. Klicken Sie auf **Import** und anschließend auf **Import CD-Text**. Es öffnet sich ein Dialogfeld für die Auswahl des Laufwerks, in dem sich die CD mit den Textdaten befindet.



3. Legen Sie die Disc, deren Daten Sie einlesen möchten, in das CD-Laufwerk Ihres Computers, und stellen Sie sicher, dass unter „Drive Selection“ das richtige Laufwerk angezeigt wird. Drücken Sie dann auf den Button **Start Import**.

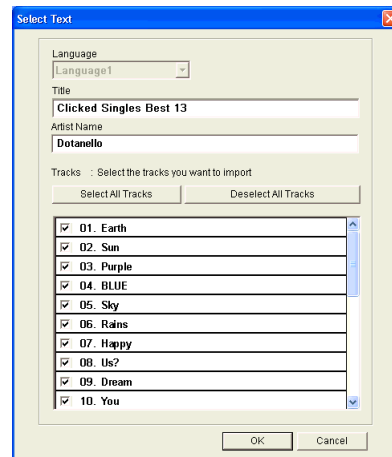

- **Language:** Enthält die Disc, deren CD-Text-Daten Sie importieren möchten, mehrere Sprachversionen, können Sie aus bis zu acht verschiedenen Sprachen auswählen. Diese Auswahlmöglichkeit ist grau unterlegt, wenn die Disc nur eine Sprache unterstützt.

Wichtiger Hinweis!

Das DISC TITLE PRINTER-Programm unterstützt die Anzeige von Englisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Beachten Sie jedoch, dass Ihr System Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch nicht anzeigen kann, wenn die entsprechenden Zeichensätze nicht installiert sind.

- **Title:** Titel der Disc.
- **Artist :** Name des Interpreten.
- **Tracks:** Titel der Songs auf der Disc.
- **Select All Tracks:** Klicken Sie hier, um alle Songtitel auszuwählen.
- **Deselect All Tracks:** Klicken Sie hier, um die Auswahl aller Songtitel rückgängig zu machen.
- Wenn Sie den Titel eines bestimmten Songs nicht in das Label eingabefeld importieren möchten, deaktivieren Sie ihn einfach.

4. Wenn Sie die Songtitel in den Labeleingabefeldern überprüft haben, klicken Sie auf **OK**.
Die CD-Text-Daten werden in den Labeleingabefeldern und im Labelvorschaubild angezeigt.

Wichtiger Hinweis!

Je nachdem, von welchem Disc-Typ Sie Daten importieren möchten, werden die CD-Text-Daten möglicherweise nicht richtig importiert.

Import von Media Player-Daten für ein Musik-CD-Label


Was ist Media Player?

- Media Player ist ein Programm, mit dem Sie Multimediadateien, die sich auf Ihrem Computer oder im Internet befinden, abspielen und verwalten können. Das DISC TITLE PRINTER-Programm ermöglicht Ihnen den Import von Playlists, die mithilfe des Media Player erstellt wurden. Unterstützt wird diese Funktion bei Daten, die mit dem Media Player 7.0 oder höher erstellt wurden.
- Die dargestellten Bildschirmbilder wurden mit dem Media Player für Windows XP erstellt.

Hinweis

Die Bildschirmanzeigen und Funktionsabläufe können unter einer anderen Windows-Version anders aussehen.

1. Starten Sie den Media Player.

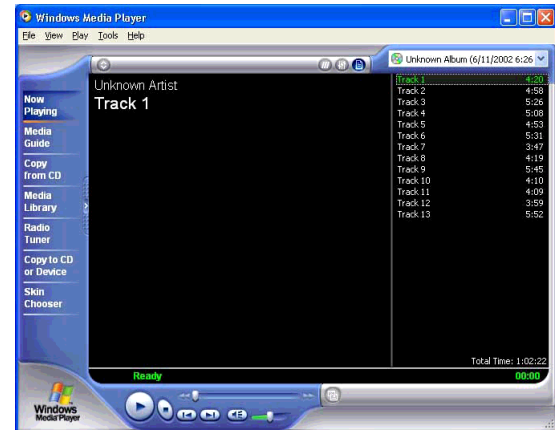


2. Legen Sie die Disc mit den Daten der Playlist, die Sie importieren möchten, in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

3. Wenn Sie die Songtitelliste importiert haben, wählen Sie aus dem Menü Datei **Export Playlist to File...** aus, und speichern Sie die Daten als Playlistdatei ab.
Wenn Sie mit dem Media Player 7.0 arbeiten, brauchen Sie die Musikstücke nicht zu kopieren.

Hinweis

In der Online-Hilfe des Media Player finden Sie Einzelheiten über die Funktionsweise der Software.


4. Starten Sie das DISC TITLE PRINTER-Programm.
5. Klicken Sie im Hauptfenster für Musik-CD-Labels auf den Button .
6. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Import** und anschließend auf **Import Media Player Data**.
Es erscheint eine Dialogbox zum Öffnen einer Datei.

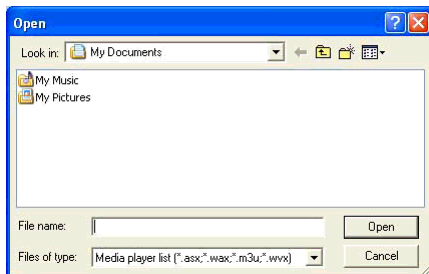

7. Wählen Sie die Playlist aus, die Sie in Schritt 3 erstellt haben, und klicken Sie dann auf **Open**.
Wenn der gesamte Text auf der CD eingelesen wurde, öffnet sich ein Dialogfeld für die Auswahl des Textes, den Sie importieren möchten.

Hinweis

Es kann vorkommen, dass Sie Interpretendaten von einer Playlist, die mit dem Media Player unter Windows XP erstellt wurde, nicht importieren können.

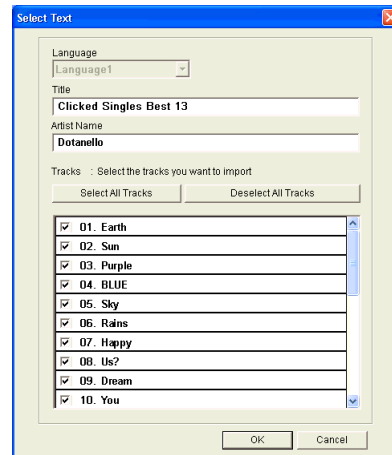

8. Wenn Sie die Songtitel in den Labeingabefeldern überprüft haben, klicken Sie auf **OK**.
Die Daten, die Sie importiert haben, werden in den Labeingabefeldern und im Vorschaubild angezeigt.

Import von Easy CD Creator-Daten für ein Musik-CD-Label

Hinweis

Easy CD Creator

- Easy CD Creator ist ein Programm zum Brennen von CD-Rs und CD-RWs. Das DISC TITLE PRINTER-Programm unterstützt Projektlisten, die mit dem Easy CD Creator erstellt wurden, und kann diese in ein Musik-CD-Label integrieren. Diese Möglichkeit besteht bei Daten, die mit dem Easy CD Creator 4.0 oder 5.0 erstellt wurden.
- Alle hier dargestellten Bildschirmbilder wurden mit Easy CD Creator 5.0 erstellt.

Wichtiger Hinweis!

- Mit dem DISC TITLE PRINTER-Programm können nur Projektlisten geöffnet werden, die für eine Musik-CD erstellt wurden.
- Projektdateien, die durch das Hinzufügen einer Audiodatei zu einem auf der Festplatte gespeicherten Musiktitel erstellt wurden, werden nicht importiert.

1. Starten Sie Easy CD Creator.
2. Legen Sie die Disc mit den Daten, die Sie importieren möchten, in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
3. Speichern Sie mit Easy CD Creator die Projektliste.
Die Projektliste wird gespeichert.


Hinweis

Im Bedienerhandbuch und in der Online-Hilfe von Easy CD Creator finden Sie nähere Informationen über die Funktionsweise der Software.


4. Starten Sie das DISC TITLE PRINTER-Programm.
5. Klicken Sie im Hauptfenster für Labelvorlagen für Musik-CD-Labels auf



6. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Import** und anschließend auf **Import Easy CD Creator Project List**.
Es erscheint ein Dialogfeld zum Öffnen einer Datei.

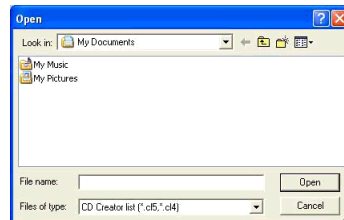

7. Wählen Sie die Projektliste aus, die Sie in Schritt 3 erstellt haben, und klicken Sie dann auf **Open**.
Nachdem die gesamten Textdaten eingelesen wurden, erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl des Textes, den Sie importieren möchten.

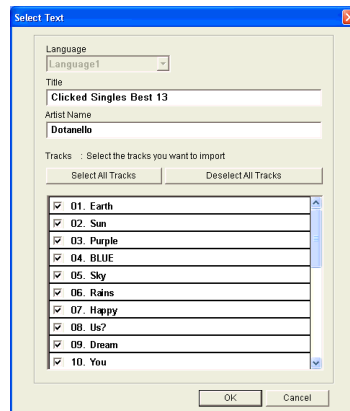

8. Wenn Sie die Songtitel in den Labeleingabefeldern überprüft haben, klicken Sie auf **OK**.
Die Daten, die Sie importiert haben, werden in den Labeleingabefeldern und im Vorschaubild angezeigt.

Import von Datei- und Ordnernamen für ein Daten-CD-Label oder ein Digitalbild-CD-Label

Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, um Ordner- und Dateinamen für ein Daten-CD-Label oder ein Digitalbild-Label zu importieren.

Import eines Ordnernamens


1. Setzen Sie den Cursor im Hauptfenster für die Vorlagen für ein Daten-CD-Label oder ein Digitalbild-Label in das Labeleingabefeld, in das Sie den Ordnernamen importieren möchten, und klicken Sie anschließend auf .
2. Klicken Sie auf **Import** und anschließend auf **Import Folder Name**. Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl eines Ordners.



3. Wählen Sie den Ordnernamen aus, den Sie importieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Der Ordnername, den Sie importiert haben, erscheint im Labeleingabefeld und im Vorschaubild.

Import von Dateinamen

1. Setzen Sie den Cursor im Hauptfenster für die Vorlagen für ein Daten-CD-Label oder ein Digitalbild-Label in das Labeleingabefeld, in das Sie die Dateinamen importieren möchten, und klicken Sie anschließend auf .
2. Klicken Sie auf **Import** und anschließend auf **Import File Name**. Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl von Dateien.

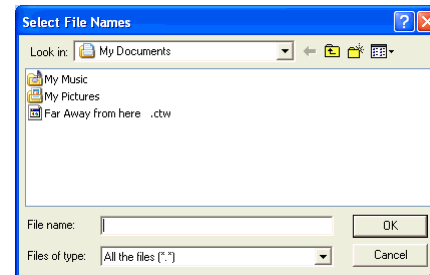


3. Wählen Sie die Namen der Dateien aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Die Dateinamen, die Sie importiert haben, erscheinen im Labeleingabefeld und im Vorschaubild.

Hinweis

- Sie können mehrere aufeinander folgende Dateinamen auswählen, indem Sie zunächst auf den ersten Dateinamen des gewünschten Auswahlbereichs klicken, dann die **Umschalt**-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dabei auf den letzten Dateinamen des Bereichs klicken.
- Sie können auch mehrere nicht aufeinander folgende Dateinamen auswählen, indem Sie die **Strg**-Taste der Tastatur gedrückt halten und die gewünschten Dateinamen dabei einzeln anklicken.
- Beachten Sie, dass nur ein Dateiname unter **Title** angezeigt wird, auch wenn mehrere Dateinamen ausgewählt wurden.

Nützliche Texteingabefunktionen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Hauptfenster des DISC TITLE PRINTER-Programms klicken, erscheint ein Menü mit Befehlen, das für die Texteingabe sehr hilfreich ist.

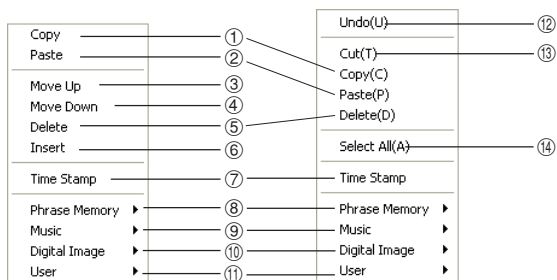

Vor der Textbearbeitung

Nach der Textbearbeitung

① Copy (Kopieren)

Kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage.

② Paste (Einfügen)

Fügt die Inhalte der Zwischenablage an der aktuellen Cursor-Position ein.

③ Move Up (Nach oben)

Verschiebt die in einem Labeleingabefeld aktuell ausgewählte Zeile eine Reihe nach oben.

④ Move Down (Nach unten)

Verschiebt die in einem Labeleingabefeld aktuell ausgewählte Zeile eine Reihe nach unten.

⑤ Delete (Löschen)

Löscht die in einem Labeleingabefeld ausgewählte Zeile oder Textfolge.

⑥ Insert (Einfügen)

Fügt oberhalb der in einem Labeleingabefeld aktuell ausgewählten Zeile eine neue Zeile ein.

⑦ Time Stamp (Datum einfügen)

Fügt das aktuelle Datum in das Labeleingabefeld ein.
Das eingefügte Datum entspricht dem Datum Ihres PC.

⑧ Phrase Memory (Formulierungsspeicher)

Zeigt eine Liste mit voreingestellten Formulierungen an. Wenn Sie eine Formulierung anklicken, wird diese an der aktuellen Cursor-Position eingefügt.

⑨ Music (Musik)

Zeigt eine Liste mit voreingestellten Formulierungen an, die Sie in das Labeleingabefeld für eine Musik-CD-Labelvorlage einfügen können.
Wenn Sie eine Formulierung anklicken, wird diese an der aktuellen Cursor-Position eingefügt.

⑩ Digital Image (Digitalbild)

Zeigt eine Liste mit voreingestellten Formulierungen an, die Sie in das Labeleingabefeld für eine Digitalbild-Labelvorlage einfügen können.
Wenn Sie eine Formulierung anklicken, wird diese an der aktuellen Cursor-Position eingefügt.

⑪ User (Benutzer)

Zeigt eine Liste mit voreingestellten Formulierungen an, die Sie abgespeichert haben. Wenn Sie eine Formulierung anklicken, wird diese an der aktuellen Cursor-Position eingefügt. Auf Seite 60 erhalten Sie nähere Informationen über das Abspeichern von voreingestellten Formulierungen.

⑫ Undo (Rückgängig)

Macht die letzte Aktion rückgängig.

⑬ Cut (Ausschneiden)


Schneidet den ausgewählten Text aus und speichert ihn in der Zwischenablage.

⑭ Select All (Alles markieren)

Wählt den gesamten Text in einer Zeile aus.


Speichern von Labeldaten

1. Klicken Sie auf den Button .
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Save**.
Es erscheint ein Dialogfeld für das Speichern der Labeldaten.

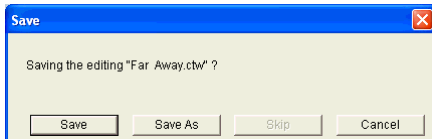

- **Save:**
Dieser Button erscheint, wenn Sie die Labeldaten zum ersten Mal speichern. Wenn Sie auf diesen Button klicken, werden die Daten gespeichert. Als Dateiname erscheint der Name des Songtitels. Wenn die Labeldaten, die Sie gerade bearbeiten, bereits gespeichert wurden, trägt dieser Button die Bezeichnung **Overwrite**. Wenn Sie auf **Overwrite** klicken, werden die bestehenden Daten durch die aktuellen Daten ersetzt.
- **Save As:**
Es erscheint ein Dialogfeld zum Speichern der Labeldaten unter einem anderen Dateinamen.
- **Cancel:**
Das Dialogfeld wird geschlossen, ohne dass Daten gespeichert werden.

3. Klicken Sie auf **Save As**.
Es erscheint das Dialogfeld **Save As**.

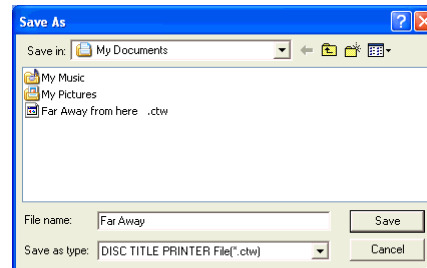


4. Wählen Sie unter **Save in** den gewünschten Ordner aus, und geben Sie unter **File name** einen Dateinamen ein.
5. Klicken Sie auf **Save**, um die Daten zu speichern.

Öffnen einer Datei mit Labeldaten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine bestehende Datei mit Labeldaten öffnen möchten.

1. Klicken Sie auf den Button .
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Open**.
Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl der Datei, die Sie öffnen möchten.

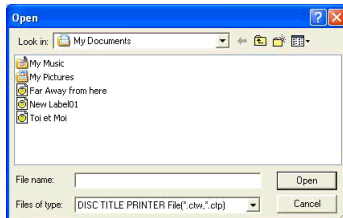

3. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Open**.
Die Daten in der Datei werden im Labeleingabefeld und Labelvorschaubild angezeigt.


Hinweis

Sie können eine Datei mit Labeldaten auch öffnen, indem Sie auf das Symbol **File Open** im **Label Template Menu** klicken (Seite 21).


Erstellen einer Datenindexdatei

Enthält eine Disc so viele Daten, dass diese nicht auf das Label passen, können Sie wie folgt vorgehen und eine Datenindexdatei erzeugen, die Sie mit einem normalen Drucker ausdrucken können.

1. Klicken Sie auf den Button .
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Create Data Index File**.
Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl eines Ordners.

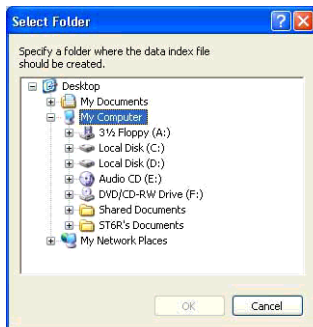

3. Wählen Sie den Ordner aus, für den Sie den Datenindex erstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
Es erscheint das Dialogfeld **Save As**.

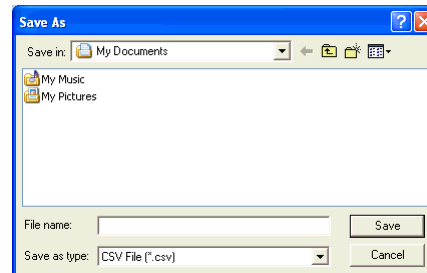

4. Wählen Sie unter **Save in** den gewünschten Ordner aus, und geben Sie unter **File name** einen Dateinamen ein.
Als Dateityp können Sie entweder CSV oder TXT auswählen.
5. Klicken Sie auf **Save**, um die Daten zu speichern und eine Datenindexdatei zu erstellen.

Hinweis

Sie können eine Datenindexdatei mit einem ganz normalen Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm öffnen und von dort ausdrucken.

Konfiguration der Layouteinstellungen

Sie können das Erscheinungsbild Ihrer Labels mithilfe der Druckmuster und der Textlayoutpanels sowie mit den Buttons **Schrift** und **Bild** beeinflussen. Alle Änderungen, die Sie an einem Label durchführen, werden sofort im Labelvorschaubild sichtbar.


Layouteinstellungen konfigurieren

Mithilfe der Druckmuster können Sie die Labelposition und -ausrichtung für den Druck steuern.



Verfügbare Druckmuster

Die 11 verfügbaren Druckmuster des DISC TITLE PRINTER sind untenstehend abgebildet.

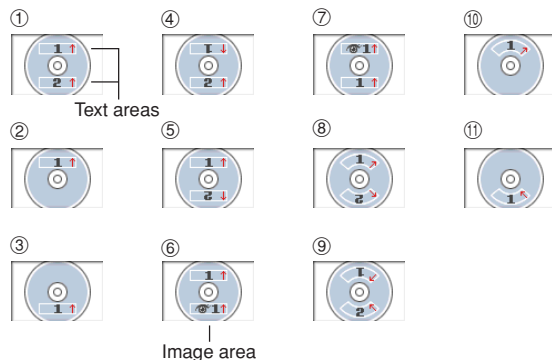


Wichtiger Hinweis!

Bei den Druckmustern ⑧ bis ⑪ kann unabhängig von der eingestellten Schriftgröße (1x, 2x, 3x) jeweils nur eine Textreihe in den Labeldruckbereich gedruckt werden.

Konfiguration der Druckmustereinstellungen


1. Klicken Sie auf das  Panel.
Es erscheint ein Dialog für die Auswahl eines Druckmusters.

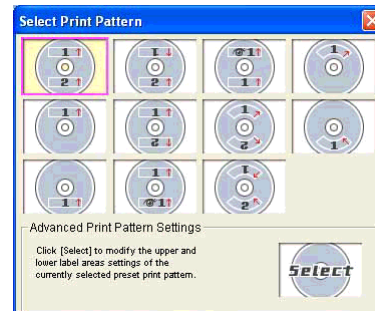

2. Klicken Sie auf das gewünschte Druckmuster.
Entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Druckmuster verändern sich das Druckmusterpanel und das Labelvorschaubild.

Änderung eines voreingestellten Druckmusters

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf .
Es erscheint ein Dialogfeld für die Auswahl eines Druckmusters.
2. Klicken Sie auf .
Es erscheint ein Dialogfeld für die Konfiguration der erweiterten Druckmustereinstellungen.

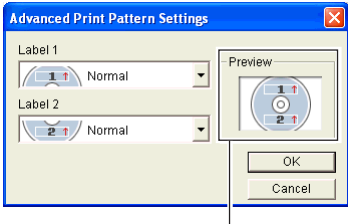

Hier werden die von Ihnen konfigurierten Einstellungen sichtbar.

3. Klicken Sie unter **Label 1** und **Label 2** auf die nach unten gerichteten Pfeile, und wählen Sie für die jeweiligen Labelbereiche die gewünschte Einstellung aus. Klicken Sie anschließend auf **OK**.
Entsprechend den von Ihnen konfigurierten Einstellungen verändern sich das Druckmusterpanel und das Labelvorschaubild.

Wenn Sie für **Label 1** oder **Label 2** ein Bild ausgewählt haben, können Sie festlegen, ob Bild 1 oder Bild 2 eingefügt werden soll.

Nähere Informationen über Bild 1 und Bild 2 finden Sie im Abschnitt **Einfügen eines Bildes in das Label** auf Seite 40.

So wählen Sie das Bild aus: Wählen Sie ein Druckmuster, das Folgendes anzeigt:

Bild 1 

Bild 2 

Bild 1, Bild 2 

Konfiguration der Textlayouteinstellungen

Für den Text auf Ihren Labels stehen verschiedene Layouts zur Verfügung.

Informationen über das Layoutpanel


Es erscheint ein Menü mit verschiedenen Optionen.



	Vorlage	Titel	Bedeutung
①	Musik-CD-Label	Titel Interpretenname	Im Labelbereich zentriert.
	Daten-CD-Label	Titel	
	Digitalbild-CD-Label		
②	Musik-CD-Label	Songtitel	Gibt Folgendes an: • Ausrichtung des Texts (links, zentriert, rechts) • Element pro Reihe (1 oder 2) • Nummerierte/Nicht- nummerierte Reihen
	Daten-CD-Label	Inhalt	
	Digitalbild-CD-Label Element	Datum	
		Ort Bild Information	

Verfügbare Textlayouts

Die 10 verfügbaren Textlayouts des DISC TITLE PRINTER sind untenstehend abgebildet.

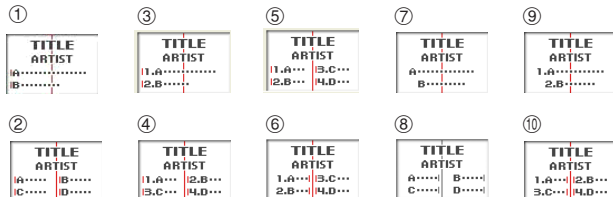


Hinweis

Die Layouts ③ ④ ⑤ ⑥, ⑨, und ⑩ lassen weniger Zeichen pro Zeile zu als die anderen Layouts.

Textlayouteinstellungen konfigurieren


1. Klicken Sie auf das  Panel.
Es erscheint ein Dialog für die Auswahl eines Textlayouts.

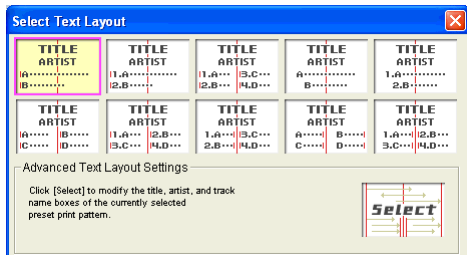

2. Klicken Sie auf das gewünschte Textlayout.
Entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Textlayout verändern sich das Textlayoutpanel und das Labelvorschaubild.

Änderung eines voreingestellten Textlayouts

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf .
 2. Klicken Sie auf .
- Es erscheint ein Dialog für die Auswahl eines Textlayouts.

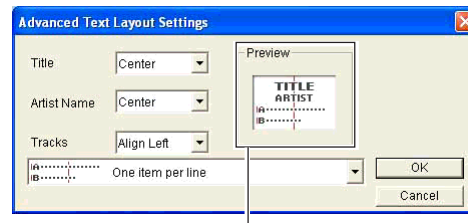


Hier werden die von Ihnen konfigurierten Einstellungen sichtbar.

3. Konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen für jedes Element, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
Entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Textlayout verändern sich das Textlayoutpanel und das Labelvorschaubild.

Konfiguration der Schrifteinstellungen

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um die Schriftart, -größe und -attribute für den Labeltext einzustellen.


1. Klicken Sie im Hauptfenster auf den Button  .
Es erscheint ein Dialogfeld für die Konfiguration der Schrifteinstellungen.

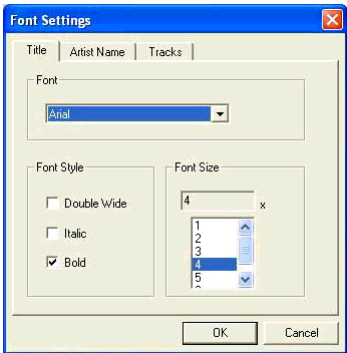

2. Wählen Sie eine Registerkarte aus, und nehmen Sie dort die gewünschten Einstellungen vor.
Welche Registerkarten im Dialogfeld angezeigt werden, hängt davon ab, mit welchem Vorlagentyp Sie arbeiten.

Wenn Sie mit diesem Vorlagentyp arbeiten:	Diese Registerkarten sind verfügbar:
Musik-CD-Vorlage	Titel, Interpretenname, Songtitel
Daten-CD-Vorlage	Titel, Inhalt
Digitalbild-Vorlage	Titel, Datum/Ort, Bildinformation

3. Klicken Sie unter **Font** auf den Button ▼.

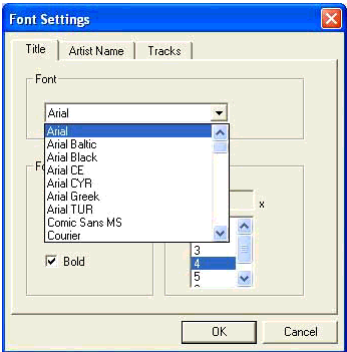

4. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Schrift aus.
5. Aktivieren Sie unter **Font Style** eine oder mehrere der verfügbaren Optionen (**Double Wide**, **Italic**, **Bold**).

Hinweis
Standardmäßig sind alle Schriftstile deaktiviert.

6. Wählen Sie unter **Font Size die gewünschte Schriftgröße aus.**

Wichtiger Hinweis!

Sie können pro Label in bis zu sechs Texteingabebereiche Text eingeben. Beachten Sie, dass die Anzahl der Zeilen, in die Sie Text eingeben können, von der ausgewählten Schriftgröße abhängt.

Wenn Sie beispielsweise bei der Erstellung eines Labels für eine Musik-CD eine zweizeilige Schriftgröße für den Titel und den Namen des Interpreten auswählen, stehen Ihnen für den Songtiteltext nur noch zwei Zeilen zur Verfügung.

Far Away Peter Willis
1. Happy to see you
2. By your side
3. Before noon
4. Rains of August



Far Away Peter Willis
1. Happy to see you
2. By your side

Wichtiger Hinweis!

- Bei den Druckmustern ⑧ bis ⑪ (Seite 35) kann unabhängig von der eingestellten Schriftgröße (1x, 2x, 3x) jeweils nur eine Textreihe in den Labeldruckbereich gedruckt werden.
- Bei den Druckmustern ①, ④ und ⑤ (Seite 35) kann die Auswahl bestimmter Schriftgrößen dazu führen, dass Text im oberen Teil des Labelvorschaubilds in den unteren Teil rutscht bzw. Text im unteren Teil des Vorschaubildes in den oberen Teil rutscht.

7. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **OK.**

Alle Änderungen, die Sie konfiguriert haben, werden sofort im Labelvorschaubild des Hauptfensters sichtbar.

Einfügen eines Bildes in das Label

Für das Einfügen eines Bildes in das Label stehen Ihnen die folgenden beiden Möglichkeiten zur Verfügung:


- Einfügen eines Bildes aus einer Datei
- Kopieren eines Bildschirmbildes

Wichtiger Hinweis!


- Um ein Bild in ein Label einfügen zu können, müssen Sie das Druckmuster ⑥ oder ⑦ (Seite 35) auswählen, oder eine Einstellung, die im Dialogfeld **Advanced Print Pattern Settings** mit einem  gekennzeichnet ist (Seite 36).
- Auch wenn Sie ein Farbbild einfügen, wird dieses entsprechend den „Dithering“-Einstellungen in Monochrom gedruckt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf Seite 44.
- Klicken Sie auf , um sich das aktuelle Druckbild anzuschauen.

Einfügen eines Bildes aus einer Datei

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf den Button .
Es erscheint das Dialogfeld Bild.

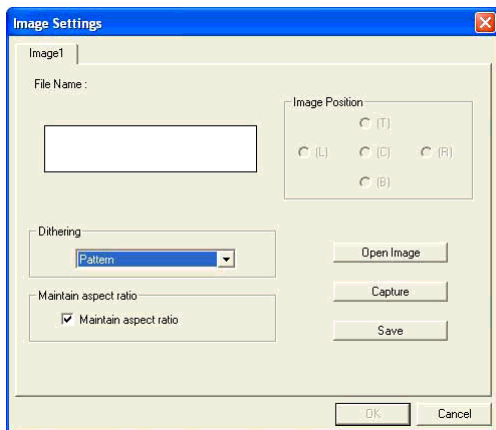

2. Klicken Sie auf **Open Image**.

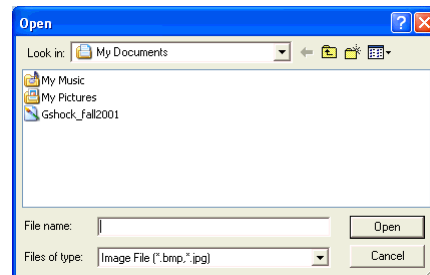

3. Wählen Sie den Dateinamen des BMP- oder JPEG-Bildes aus, das Sie importieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Open**. Daraufhin wird das ausgewählte Bild in Farbe in der Mitte des Vorschaubereichs des Dialogfelds **Image Settings** angezeigt.
4. Wenn Sie sicher sind, dass das in der Vorschau gezeigte Bild Ihren Vorstellungen entspricht, klicken Sie auf **OK**. Beachten Sie, dass das von Ihnen ausgewählte Bild im Layoutvorschaubild in Monochrom angezeigt wird.

Hinweis

Auf Seite 43 erhalten Sie nähere Informationen über die Dithering-Einstellungen für die Monochromkonvertierung.


Kopieren eines Bildschirmbildes

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um ein Bildschirmbild zu kopieren und in das Label einzufügen.


1. Klicken Sie im Hauptfenster auf den Button .
Das Hauptfenster wird minimiert.



2. Rufen Sie das Bildschirmbild auf, das Sie kopieren möchten.
3. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **DISC TITLE PRINTER**.
Es erscheint das Hauptfenster.

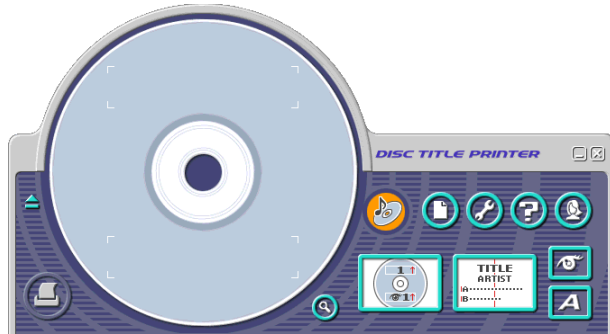

4. Klicken Sie im Hauptfenster auf den Button .
Es erscheint das Dialogfeld Bild.

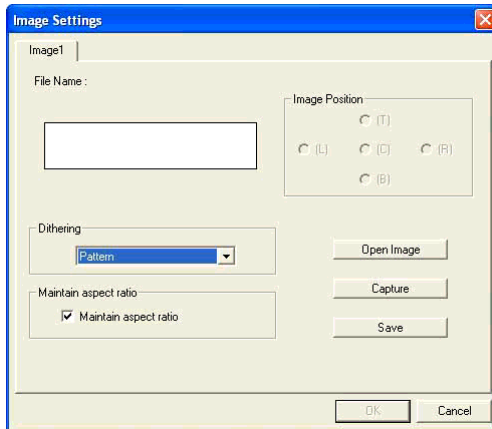

5. Klicken Sie auf **Capture**.
Daraufhin wird das Hauptfenster minimiert.

Hinweis


Um das Kopieren des Bildschirmbildes abzubrechen, drücken Sie die **Esc** Taste, oder klicken Sie auf die rechte Maustaste.

6. Setzen Sie den Mauszeiger in eine der Ecken des Bereichs, den Sie als Bildschirmbild vorgesehen haben. Ziehen Sie den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste in die Ecke, die diagonal gegenüber der Ecke liegt, von der aus Sie gestartet sind.



Auf diese Weise wird um den gewünschten Bereich eine Markierung gezogen.

Gleichzeitig bekommen Sie die Führungslinien angezeigt, die den Layoutbereich markieren.

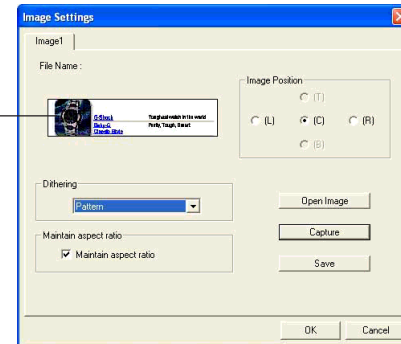

Im Vorschaubereich des Dialogfelds **Image Settings** wird der ausgewählte Bereich als Farbbild angezeigt.


7. Wenn Sie sicher sind, dass das in der Vorschau gezeigte Bild Ihren Vorstellungen entspricht, klicken Sie auf **OK**.
Beachten Sie, dass das Layoutvorschaubild im Hauptfenster das ausgewählte Bild in Monochrom anzeigt.

Hinweise


Auf Seite 43 erhalten Sie nähere Informationen über die Dithering-Einstellungen für die Monochromkonvertierung.

Speichern eines kopierten Bildschirmbildes auf die Computerfestplatte

1. Sobald das kopierte Bild im Dialogfeld **Image Settings** angezeigt wird, klicken Sie auf **Save**.

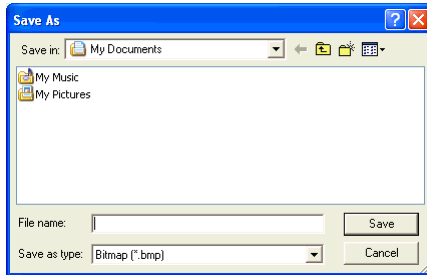

2. Wählen Sie unter **Save in** den gewünschten Ordner aus, und geben Sie unter **File name** einen Dateinamen ein.
3. Klicken Sie auf **Save**.




4. Klicken Sie auf **OK**.
Kopierte Bildschirmbilder werden immer im BMP-Format gespeichert.

Veränderung/Beibehaltung des Seitenverhältnisses eines Bildes


Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um festzulegen, ob das Seitenverhältnis bei einer Veränderung der Größe des Bildes beibehalten werden soll, und um die Position des Bildes zu bestimmen.

1. Sobald ein Bild im Vorschaubereich des Dialogfelds **Image Settings** angezeigt wird, aktivieren oder deaktivieren Sie unter **Maintain aspect ratio**.

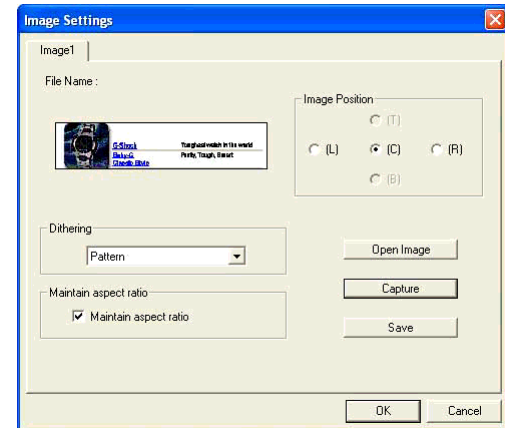


Das möchten Sie tun:	Gehen Sie wie folgt vor:
Das Bild unter Beibehaltung des Verhältnisses der vertikalen zur horizontalen Seite vergrößern oder verkleinern, damit es in den Labelbereich passt.	Setzen Sie unter Maintain aspect ratio ein Häkchen.
Das Bild ohne Beibehaltung des Verhältnisses der vertikalen zur horizontalen Seite vergrößern oder verkleinern, damit es in den Labelbereich passt.	Entfernen Sie das Häkchen unter Maintain aspect ratio .

Seitenverhältnis beibehalten An

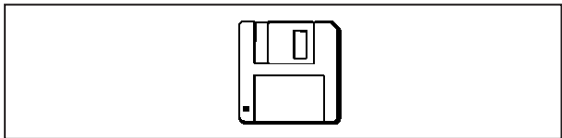

Seitenverhältnis beibehalten Aus

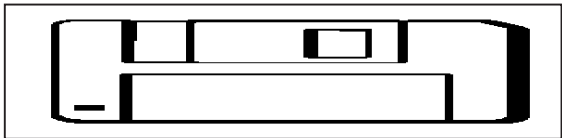

Beachten Sie, das die Einstellungen **Image Position** grau unterlegt und somit nicht verfügbar sind, wenn die Funktion **Maintain aspect ratio** deaktiviert ist.

2. Sobald das Bild im Vorschaubereich des Dialogfelds **Image Settings** angezeigt wird, wählen Sie unter **Image Position** die gewünschte Einstellung aus.
3. Wenn alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen, klicken Sie auf **OK**.
 - Die von Ihnen konfigurierten Einstellungen werden sofort im Vorschaubild des Hauptfensters sichtbar.

Hinweis


Klicken Sie auf , um sich das aktuelle Druckbild anzuschauen.

Informationen über Farbbilder

Wenn Sie ein Farbbild einfügen, wird dieses automatisch in ein Monochrombild umgewandelt.

Die Farben des Bildes werden in Graustufen ausgegeben.

1. Sobald das von Ihnen eingefügte Bild im Layoutvorschaubild angezeigt wird, klicken Sie unter **Dithering** auf den Button ▼.

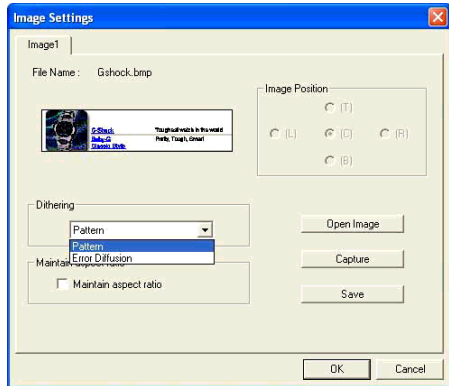


2. Wählen Sie „Pattern“ oder „Error Diffusion“ aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
Die gewünschte Dithering-Einstellung wird sofort im Labelvorschaubild auf Ihrem Bildschirm sichtbar.


Unterschied zwischen Pattern Dithering (regelmäßiges Streumuster) und Diffusion Dithering (Zufallsverteilung)

Bei beiden Dithering-Methoden erscheinen dunkle Farben im Ausdruck schwärzer, während helle Farben in einer helleren Graustufe gedruckt werden. Im Vergleich zum **Pattern Dithering** benötigt das **Diffusion Dithering** zwar länger, aber der Ausdruck sieht nachher besser aus.

Pattern Dithering




Diffusion Dithering



Erstellung eines individuellen Labellayouts


Für die Erstellung eines individuellen Labellayouts stehen Ihnen zwei Vorlagen zur Verfügung: die Free Text-Labelvorlage und die Free Design-Labelvorlage. Informationen über einfachere Funktionen der Labelerstellung finden Sie unter „Automatisches Labellayout“.

Free Text-Labelvorlage

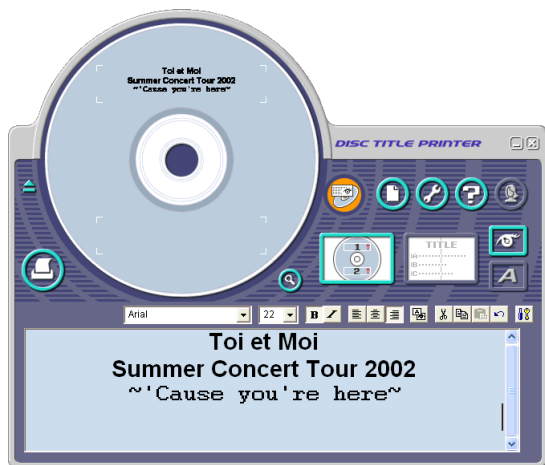

- Die Free Text-Labelvorlage ermöglicht Ihnen die Gestaltung von Text mithilfe vieler Funktionen, die Sie bereits von Ihrem Textverarbeitungsprogramm kennen.
- So können Sie beispielsweise die Schrift, die Schriftgröße und andere Einstellungen für eine Textfolge festlegen. Sie können als Hintergrund für ein Label Bilder einfügen (Seite 50), und Sie können sogar in den oberen und den unteren Labelbereich unterschiedliche Bilder integrieren.

Free Design-Labelvorlage

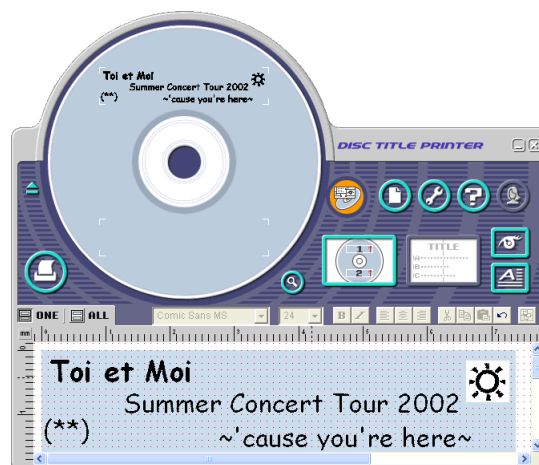


- Die Free Design-Labelvorlage ermöglicht Ihnen maximale Freiheit bei der Gestaltung des Labeldesigns.
- Sie können Text und Bilder in individuelle Felder einfügen, die Sie frei nach Ihren Wünschen in den Labelbereichen positionieren können.
- Sie können in den unteren und den oberen Labelbereich insgesamt bis zu 40 Felder einfügen.


Gemeinsamkeiten von Free Text und Free Design

- Die folgenden Eigenschaften sind der Free Text-Labelvorlage und der Free Design-Labelvorlage gemeinsam:
- In die Labels können CD-Text-Daten, Media Player- und Easy CD Creator-Songtiteldaten sowie Datei- und Ordnernamen importiert werden.
- Einstellungen der Schrift und der Schriftgröße werden mithilfe von Buttons auf einer Werkzeugleiste konfiguriert.
- Das **Textlayout** Panel erscheint grau unterlegt, wenn die Funktionen dieses Panel deaktiviert und somit nicht verfügbar sind.

Hauptfenster der Free Text-Labelvorlage

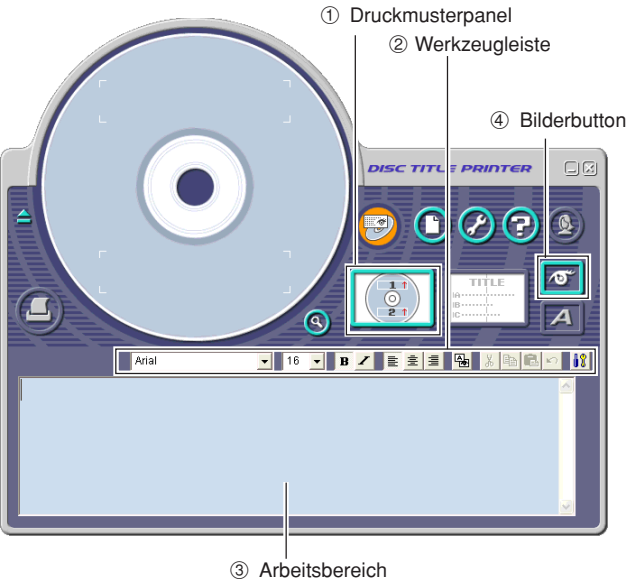

Hauptfenster der Free Design-Labelvorlage

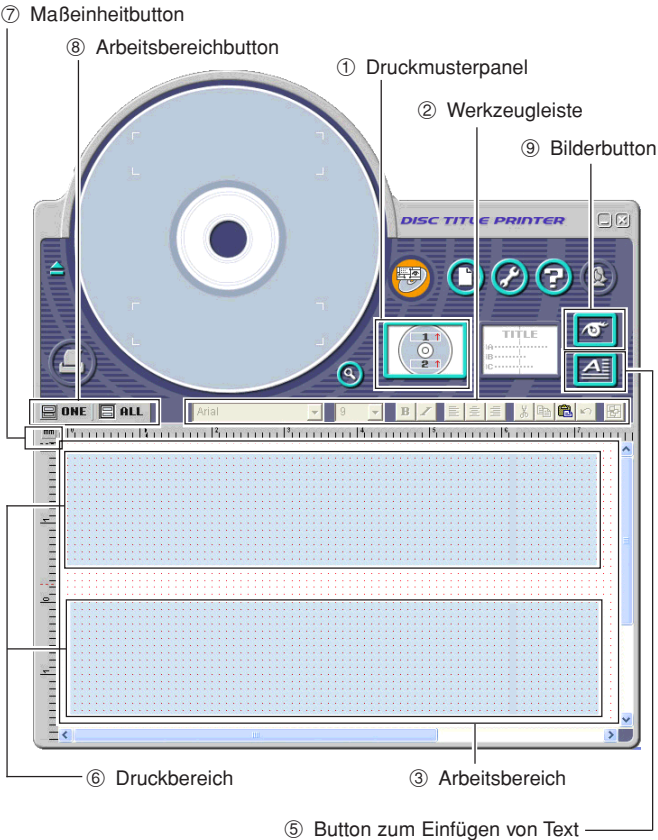

Hauptfenster der Free Design- und der Free Text-Vorlage

Free Text-Vorlage

① Druckmusterpanel

Auf diesem Panel wird die Druckposition und –ausrichtung auf dem aktuell ausgewählten Label angezeigt. Klicken Sie auf dieses Panel, wenn Sie das Textlayout verändern möchten.

② Werkzeugleiste

Enthält eine Auswahl nützlicher Bearbeitungswerkzeuge. Klicken Sie auf das Werkzeug, das Sie verwenden möchten. Auf der rechten Seite unter „Werkzeugleisten“ erhalten Sie nähere Informationen zu den einzelnen Werkzeugen.

③ Arbeitsbereich

In diesem Bereich nehmen Sie die Layoutgestaltung des Labels vor.

④ Bilderbutton

Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie ein Bild oder ein Hintergrundbild einfügen möchten.

Free Design-Vorlage

Unter „Free Text-Vorlage“ enthalten Sie nähere Informationen zu ①, ② und ③.

⑤ Button zum Einfügen von Text

Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie ein Textfeld einfügen möchten.

⑥ Druckbereich

Zeigt den Bereich innerhalb des Arbeitsbereichs an, der tatsächlich gedruckt wird. Sie können den Druckbereich durch Ziehen mit der Maustaste verschieben. Text oder Bilder außerhalb des Druckbereichs werden nicht gedruckt.

⑦ Maßeinheitbutton

Zeigt die aktuell ausgewählte Maßeinheit an. Sie können mithilfe des Maßeinheitbutton in folgender Reihenfolge durch die verschiedenen Maßeinheiten klicken: mm (Millimeter) → Pel (Pixel) → inch → mm

⑧ Arbeitsbereichbutton

Mithilfe dieser Buttons können Sie die Größe des Arbeitsbereichs wie folgt beschrieben verändern.

ONE: Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird nur der obere Labelbereich im Arbeitsbereich angezeigt.

ALL: Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird der Arbeitsbereich in der Form erweitert, dass sowohl der obere als auch der untere Labelbereich angezeigt werden.


⑨ Bilderbutton

Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie ein Bildfeld einfügen möchten.

Werkzeugleisten

Im Folgenden werden die Werkzeuge beschrieben, die in den Werkzeugleisten im Hauptfenster der Free Text- und der Free Design-Labelvorlage zur Verfügung stehen.

Free Text-Vorlage



① Schrifteinstellungen

Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie die Schrift, Schriftgröße etc. festlegen.

② Button zum Anzeigen des Hintergrunds

Wenn Sie sich im Hauptfenster der Free Text-Labelvorlage befinden und auf diesen Button klicken, wird das ausgewählte Hintergrundbild angezeigt.


③ Bearbeitungswerkzeuge

Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie Text und Felder ausschneiden, kopieren und einfügen und Bearbeitungsaktionen rückgängig machen.

④ Button für die Hintergrundbildeinstellungen

Wenn Sie sich im Hauptfenster der Free Text-Labelvorlage befinden und auf diesen Button klicken, öffnet sich ein Dialogfeld für die Konfiguration der Hintergrundbildeinstellungen.

Free Design-Vorlage



Im Abschnitt „Free Text-Vorlage“ erhalten Sie nähere Informationen zu ① und ③.

⑤ Layoutbutton

Ausrichtung

Mithilfe der Befehle in diesem Untermenü können Sie die Ausrichtung von Feldern an einem Bezugsfeld Ihrer Wahl festlegen.

- Links Richtet die ausgewählten Felder links aus.
- Horizontal zentriert Richtet die ausgewählten Felder horizontal zentriert aus.
- Rechts Richtet die ausgewählten Felder rechts aus.
- Oben Richtet die ausgewählten Felder oben aus.
- Vertikal zentriert Richtet die ausgewählten Felder vertikal zentriert aus.
- Unten Richtet die ausgewählten Felder unten aus.

Gleichmäßige Verteilung

- Vertikal Sorgt dafür, dass drei oder mehr Felder gleichmäßig vertikal verteilt werden.
- Horizontal Sorgt dafür, dass drei oder mehr Felder gleichmäßig horizontal verteilt werden.

Zentriert

- Vertikal Zentriert die ausgewählten Felder vertikal im Druckbereich.
- Horizontal Zentriert die ausgewählten Felder horizontal im Druckbereich.

Reihenfolge

- Nach vorne Verschiebt das ausgewählte Feld in den Vordergrund.
- Nach hinten Verschiebt das ausgewählte Feld in den Hintergrund.
- Eine Ebene nach vorne Verschiebt das ausgewählte Feld eine Ebene nach vorne.
- Eine Ebene nach hinten Verschiebt das ausgewählte Feld eine Ebene nach hinten.

Größe verändern

- Breite
- Breite Weist allen ausgewählten Feldern die gleiche Höhe und/oder Breite zu.
- Höhe und Breite

Sonstiges

- Maximieren Vergrößert das Feld in der Form, dass es den gesamten Druckbereich ausfüllt.
- Zentrieren Verschiebt das Feld in die Mitte des Druckbereichs.
- Seitenverhältnis beibehalten und zentrieren Maximiert das Feld unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses und zentriert es im Druckbereich.

Wichtiger Hinweis!

Bestimmte Einstellungen für Schriften und Schriftgrößen können schlechtere Druckergebnisse zur Folge haben.

Konfiguration der Schrifteinstellungen (Free Text-Vorlage, Free Design-Vorlage)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Schrifteinstellungen für Text, den Sie manuell in den Arbeitsbereich eingeben oder importieren, konfigurieren können. (Seite 26)

Sie können mithilfe der Buttons in der Werkzeugleiste die Schrift, die Schriftgröße, den Schriftstil und die Textausrichtung festlegen.

Werkzeuge für die Schrifteinstellungen



■ Auswahl einer Schriftart

1. Geben Sie Ihren Text in den Arbeitsbereich ein.
2. Markieren Sie die Zeichen, für die Sie die Schrifteinstellungen verändern möchten.
3. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Button mit dem nach unten zeigenden Pfeil und wählen Sie aus der sich öffnenden Liste die gewünschte Schrift aus.
 - Die von Ihnen vorgenommene Änderung der Schrift wird sofort im Arbeitsbereich und im Vorschaubild sichtbar.

■ Auswahl einer Schriftart

1. Geben Sie Ihren Text in den Arbeitsbereich ein.
2. Markieren Sie die Zeichen, für die Sie die Schrifteinstellungen verändern möchten.
3. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Button mit dem nach unten zeigenden Pfeil und wählen Sie aus der sich öffnenden Liste die gewünschte Schrift aus.
 - Die von Ihnen vorgenommene Änderung der Schrift wird sofort im Arbeitsbereich und im Vorschaubild sichtbar.
 - Wenn die gewünschte Schriftgröße nicht in der Liste enthalten ist, geben Sie in der Werkzeugleiste in dem Feld für die Schriftgröße die gewünschte Schriftgröße ein.

■ Änderung der Schriftstileinstellungen

Wenn der Text in Kursivschrift oder Fettdruck erscheinen soll, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Geben Sie Ihren Text in den Arbeitsbereich ein.
2. Markieren Sie die Zeichen, für die Sie den Schriftstil verändern möchten.
3. Klicken Sie auf **B**, um den ausgewählten Text in Fettdruck erscheinen zu lassen, bzw. auf **I**, wenn Sie Kursivschrift wünschen.
 - Die von Ihnen vorgenommene Änderung des Schriftstils wird sofort im Arbeitsbereich und im Vorschaubild sichtbar.
 - Sie können dem Text wieder die Standardeinstellungen zuweisen, indem Sie den fett gedruckten Text markieren und auf **B** klicken bzw. den kursiv gedruckten Text markieren und auf **I** klicken.

■ Änderung der Textausrichtung

Sie können Ihren Text linksbündig, zentriert oder rechtsbündig ausrichten.

1. Geben Sie Ihren Text in den Arbeitsbereich ein.
2. Setzen Sie den Cursor in den Text, dessen Ausrichtung Sie verändern möchten.
3. Klicken Sie auf **L**, um den Text linksbündig auszurichten, auf **C**, um ihn zu zentrieren oder auf **R**, um ihn rechtsbündig auszurichten.
 - Die von Ihnen vorgenommene Änderung der Textausrichtung wird sofort im Arbeitsbereich und im Vorschaubild sichtbar.

Einfügen eines Hintergrundbilds in das Label (Free Text-Vorlage)


1. On the main window, click .
2. Klicken Sie auf  und wählen Sie das Bild aus, das Sie einfügen möchten.
 - Das Bild erscheint im Hauptfenster im Vorschaubild.
 - Pro Labelbereich kann ein Bild eingefügt werden. Sobald Sie ein Bild in Druckmuster  eingefügt haben, können Sie keinen Text mehr eingeben. Wenn Sie ein Hintergrundbild für ein Label einfügen möchten, wählen Sie  oder .

Hinweis

- Im Abschnitt „Einfügen eines Bildes in das Label“ auf Seite 40 erhalten Sie nähere Informationen über das Einfügen von Bildern.
- Im Abschnitt „Konfiguration der Layouteinstellungen“ auf Seite 35 erhalten Sie weitere Informationen über Druckmuster.

Festlegung der Bildausrichtung

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf .
Es erscheint das Dialogfeld **Advanced Free Text Settings**.

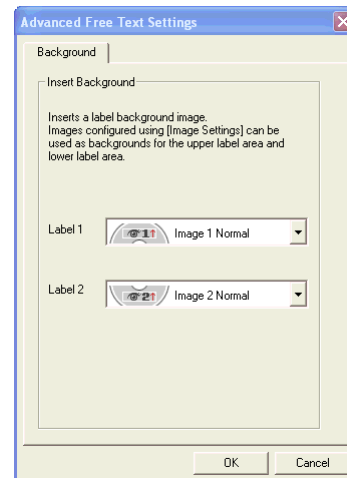

2. Legen Sie die Ausrichtung für die Bilder im oberen und im unteren Labelbereich fest und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Ausblenden von Hintergrundbildern

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf .
Die Hintergrundbilder werden daraufhin ausgeblendet. Klicken Sie erneut auf , um das Hintergrundbild wieder einzublenden.

Hinweis

- Text, der über ein Hintergrundbild gelegt wurde, kann im Ausdruck verzerrt erscheinen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Labels so zu gestalten, dass kein Text über einem Bild liegt.
- Wenn Sie auf  klicken, bekommen Sie ein vergrößertes Vorschaubild angezeigt, was das Arbeiten mit den einzelnen Layoutelementen leichter macht.

Felder (Free Design-Vorlage)

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen über Felder. Erklärt werden darüber hinaus die gemeinsamen Funktionen von Text- und Bildfeldern.


Arten von Feldern

Ein Feld ist ein Kasten, den Sie in den Arbeitsbereich einfügen können und der entweder Text oder ein Bild enthält. Text wird in Textfelder eingegeben, Bilder dagegen werden in Bildfelder eingefügt.

Wenn Sie ein Feld markiert haben, wird dieses mit einem grauen Auswahlrahmen versehen.

Auswahlrahmen erscheinen nicht auf den Ausdrucken.

Textfeld




Bildfeld



■ Markieren eines Feldes

Textfeld:


Wenn Sie ein Feld markieren möchten, klicken Sie in den Rahmen, der das Feld umgibt. Sie können ein Feld verschieben oder löschen, dessen Rahmen wie unten dargestellt aussieht.

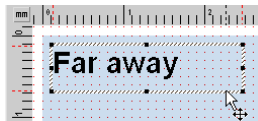

Die Form des Mauszeigers verändert sich, wenn er auf den Rahmen des Feldes bewegt wird.

Wenn das Textfeld einen weißen Hintergrund hat und der Cursor blinkt (Einfügemarke für das Eingeben oder die Bearbeitung von Text), klicken Sie erneut auf den Rahmen des Feldes.

Um ein Feld für die Eingabe oder Bearbeitung von Text zu markieren, klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb des Rahmens, der das Feld umgibt. Ein Textfeld, das für die Eingabe und Bearbeitung von Text markiert wurde, sieht folgendermaßen aus:



Bildfeld:

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb des Bildfeldes, um es zu markieren.

Ein Bildfeld, das von einem hellgrauen Rahmen umgeben ist, kann verschoben oder gelöscht werden.

Gemeinsame Funktionen von Text- und Bildfeldern

Die folgenden Funktionen sind bei Text- und Bildfeldern gleich.

■ Verschieben eines Feldes

Markieren Sie das Feld und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.

Hinweis

Verwenden Sie für das genauere Verschieben eines Feldes die Pfeiltasten Ihrer Tastatur. Sobald Sie auf eine der Pfeiltasten drücken, wird das ausgewählte Feld um einen Punkt verschoben.

■ Löschen eines Feldes

Wählen Sie das zu löschende Feld aus und drücken Sie die **Entf**-Taste auf Ihrer Tastatur.


Texteingabe in ein Textfeld (Free Design-Vorlage)

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Text eingeben, bearbeiten und löschen können.

Manuelle Texteingabe

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf .

Es wird daraufhin im oberen Labelbereich ein Textfeld eingefügt.

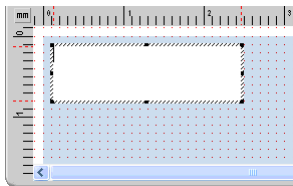


2. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Einfügen von aus einer Datei importiertem Text

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um Text aus einer CD-Text-, Media Player- oder Easy CD Creator-Datei zu importieren und in ein Label einzufügen.

1. Gehen Sie wie im Abschnitt „Import von Textdaten“ auf Seite 26 beschrieben vor, um Text aus einer Datei zu importieren.
Wenn der gesamte Text eingelesen ist, öffnet sich ein Dialogfeld für die Auswahl des Textes, den Sie importieren möchten.

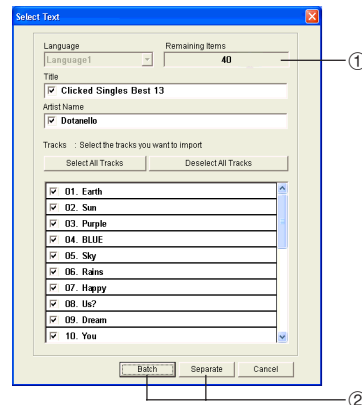

- ① Zeigt die Anzahl der Felder an, die noch eingefügt werden können.
In ein Label können bis zu 40 Felder eingefügt werden.
Die Buttons **Separate** und **Batch** sind grau hinterlegt und somit deaktiviert, wenn in das Label bereits 40 Felder eingefügt wurden.

- ② **Batch:**
Importiert alle ausgewählten Elemente in ein einzelnes Feld.

Separate:

Mit dieser Option werden nur die Disc-Titel, Interpretennamen und Songtitel, die aktiviert wurden, in einzelne Felder importiert.

2. Klicken Sie auf **Batch** oder **Separate**

- Der Text, den Sie hier einfügen, wird im Arbeitsbereich und im Labelvorschaubild sichtbar.

Hinweis

- Wenn Sie Datei- und Ordernamen importieren möchten, klicken Sie auf **OK**.
- Wenn Sie Datei- und Ordernamen importieren, wird jeder Name in ein eigenes Feld eingefügt.

Konfiguration der Schrifteinstellungen für Text in einem Feld

1. Markieren Sie den Text, für den Sie die Schrifteinstellungen verändern möchten.
2. Verwenden Sie die Buttons der Werkzeugleiste, um die Schriftart, die Schriftgröße und den Schriftstil festzulegen.

Hinweis

Im Abschnitt „Werkzeugleisten“ auf Seite 47 erhalten Sie dazu nähere Informationen.

Löschen eines Textfeldes

1. Markieren Sie das Textfeld, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf die **Enft**-Taste auf Ihrer Tastatur.
Das markierte Textfeld wird daraufhin gelöscht.

Einfügen eines Bildes in das Label (Free Design-Vorlage)

Wenn Sie ein Bild in ein Label einfügen oder ein Labelbild löschen möchten, folgen Sie den in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen.

Ein Bild in das Label einfügen

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf  und legen Sie die Einstellungen für das Bild, das Sie einfügen möchten, fest. Klicken Sie anschließend auf **OK**.
 - Das Bild wird daraufhin in der Mitte des Druckbereichs eingefügt.
 - Wenn das ausgewählte Bild größer ist als der Arbeitsbereich, wird die Größe des Bildes unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses an den Arbeitsbereich angepasst.

Löschen eines Bildfeldes

1. Wählen Sie das Bildfeld aus, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie die **Enft**-Taste auf Ihrer Tastatur.
Das Bildfeld wird daraufhin gelöscht.

Änderung der Größe eines Feldes (Free Design-Vorlage)


Wenn Sie die Größe eines Feldes ändern möchten, gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor.

Wichtiger Hinweis!

Beachten Sie, dass das Ergebnis der Größenänderung davon abhängt, ob es sich um ein Textfeld oder um ein Bildfeld handelt.

1. Markieren Sie das Feld, dessen Größe Sie ändern möchten. Das Feld ist dann von einem grauen Auswahlrahmen umgeben.
2. Wenden Sie eine der unten beschriebenen Techniken an, um das Feld an einem der vier Anfassern in den Ecken des Auswahlrahmens größer oder kleiner zu ziehen.

Beispiel: Einfaches Größer- oder Kleinerziehen



- Einfaches Größer- oder Kleinerziehen
Wenn Sie das Feld nur an den Anfassern größer oder kleiner ziehen, wird das Seitenverhältnis nicht beibehalten.
- [Umschalt] + Ziehen
Wenn Sie zusätzlich die Umschalttaste gedrückt halten, wird das Seitenverhältnis beibehalten. Bei der Vergrößerung oder Verkleinerung des Feldes stellt die Ecke, die der angefassten Ecke diagonal gegenüber liegt, den Fixpunkt dar.
- [Umschalt] + [Strg] + Ziehen
Auch hier wird das Feld unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses vergrößert oder verkleinert. Bei der Vergrößerung oder Verkleinerung des Feldes stellt die Mitte des Feldes den Fixpunkt dar.

Wichtiger Hinweis!

Die Änderung der Größe eines Textfeldes hat keine Auswirkung auf die Größe des Textes innerhalb des Feldes.



Ausrichtung und Änderung der Größe von Feldern (Free Design-Vorlage)

Mithilfe einer Auswahl nützlicher Befehle können Sie schnell und einfach Felder auf ein Label platzieren oder Felder derselben Größe erstellen (siehe Seite 47).


Hinweis

Die nachfolgenden Schritte können sowohl auf Text- als auch auf Bildfelder angewendet werden.

■ Was ist unter 'Ausrichtung' zu verstehen?

Das DISC TITLE PRINTER-Programm gibt Ihnen die Möglichkeit, mehrere Felder vertikal oder horizontal an einem von Ihnen festgelegten Bezugsfeld auszurichten.


Beispiel: Vertikale Zentrierung von Feldern

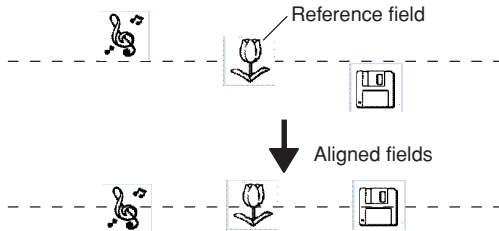

■ Mehreren Feldern dieselbe Größe zuweisen



Sie können mehreren Feldern gleichzeitig die Größe eines von Ihnen festgelegten Referenzfeldes zuweisen.

Beispiel: Änderung der Höhe und Breite von Feldern

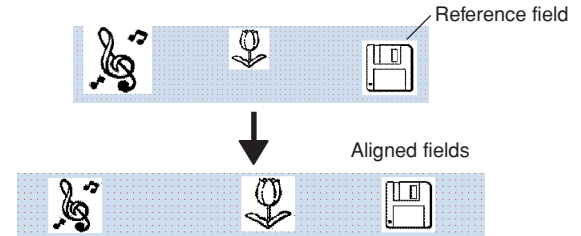

Ausrichtung von Feldern

1. Positionieren Sie den Mauszeiger so auf dem Label, dass die Felder, die Sie ausrichten oder deren Größe Sie ändern möchten, von dem Auswahlrahmen umgeben sind.

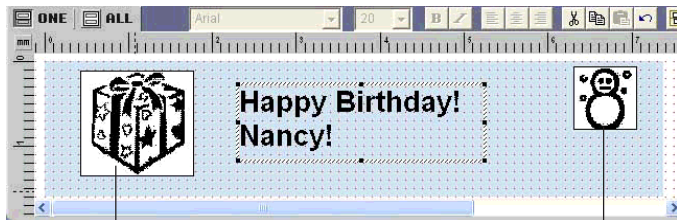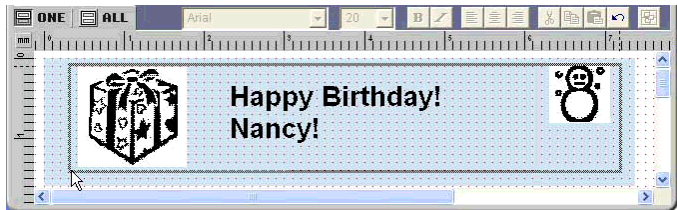

Dünner Rahmen


Auswahlrahmen

- Das Referenzfeld ist von einem relativ dicken grauen Rahmen umgeben, während die anderen ausgewählten Felder von dünnen Rahmen umgeben sind.

Hinweis

- Sie können Felder auch mit **Umschalt** + Klick markieren bzw. die Markierung aufheben.
- Um die Markierung aller aktuell ausgewählten Felder aufzuheben, klicken Sie einfach auf eine beliebige Stelle außerhalb der ausgewählten Felder.

2. Um ein anderes Feld als Referenzfeld auszuwählen, klicken Sie bei gedrückter **Strg** Taste auf das neue Referenzfeld.

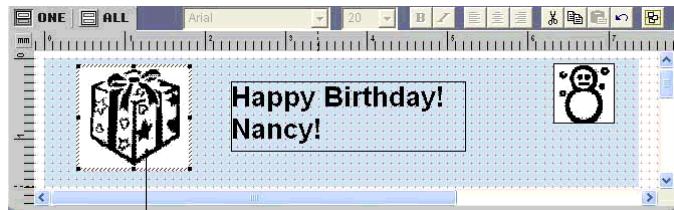


Das ist das Referenzfeld.

3. Klicken Sie auf den Button .
- Es öffnet sich ein Menü.

Hinweis

Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Werkzeugleisten“ auf Seite 47.

4. Klicken Sie in dem Menü auf **Alignment**.
5. Wählen Sie in dem sich öffnenden Untermenü den gewünschten Befehl aus.
Die ausgewählten Felder werden entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Befehl ausgerichtet.

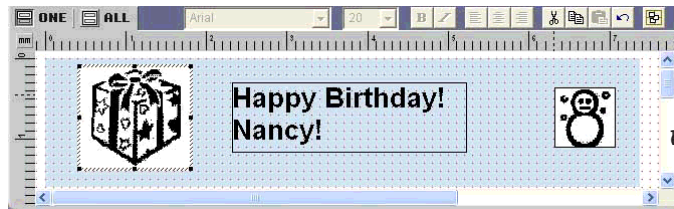

Hier oben sehen Sie das Ergebnis des ausgewählten Befehls **Alignment – Center Vertically**.

Konfiguration der Feldeigenschaften (Free Design-Vorlage)

Wenn Sie auf den Button  und anschließend auf **Properties** klicken, geht ein Dialogfeld auf, in der Sie die Eigenschaften eines Feldes ändern können.

Hinweis

Die im Dialogfeld **Field Properties** verwendete Maßeinheit (Millimeter, Pixel, Inches) entspricht der Maßeinheit, die mithilfe des Maßeinheitbutton (Seite 47) ausgewählt wurde.

Verschieben und Änderung der Größe eines Feldes


1. Wählen Sie zunächst das Feld aus, das Sie verschieben möchten.

Klicken Sie im Hauptfenster auf .

Hinweis

Wenn mehrere Felder ausgewählt sind, kann nur das Referenzfeld (das Feld mit dem grauen Auswahlrahmen) verschoben werden.


2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf **Properties**.
Es erscheint das Dialogfeld **Field Properties**.

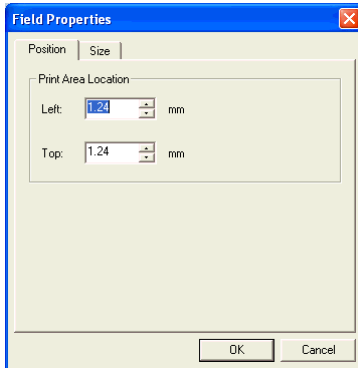

Print Area Location

Diese Werte geben die relative Position des Druckbereichs zur linken oberen Ecke des Arbeitsbereichs an. Wenn Sie die Werte in den entsprechenden Feldern im Dialog ändern, wird die Position des Druckbereichs verändert.

3. Geben Sie die gewünschten Werte ein.
Die von Ihnen konfigurierten Einstellungen werden sofort im Vorschaubild des Hauptfensters sichtbar.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Size**.

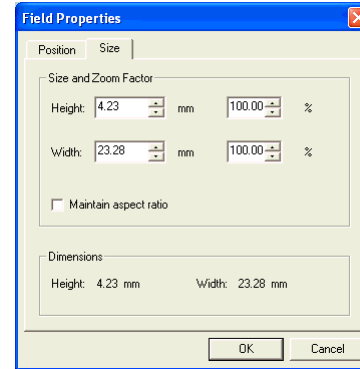

Size and Zoom Factor

Durch die Eingabe eines Wertes in eines der Felder wird automatisch der Wert in dem anderen Feld verändert.

Maintain aspect ratio

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Verhältnis der vertikalen zur horizontalen Seite bei der Größenänderung beibehalten.

Wenn diese Option deaktiviert ist, sind die Eingaben in beiden Feldern unabhängig voneinander.

Dimensions

Damit ist das Ursprungsformat des vom Bildschirm kopierten oder aus einer Datei importierten Bildes gemeint.


5. Geben Sie die gewünschten Werte ein, und klicken Sie auf **OK**.
Die von Ihnen konfigurierten Einstellungen werden sofort im Vorschaubild des Hauptfensters sichtbar.

Nützliche Texteingabefunktionen (Free Text-Vorlage, Free Design-Vorlage)

In diesem Abschnitt werden verschiedene nützliche Funktionen beschrieben, auf die Sie über das Kontextmenü, das sich durch rechten Mausklick auf die Free Text-Labelvorlage oder die Free Design-Labelvorlage öffnet, zugreifen können.

Wenn sich der Cursor in dem Arbeitsbereich befindet und Sie auf die rechte Maustaste klicken, wird eines der folgenden Kontextmenüs angezeigt.


Wenn kein Feld markiert ist

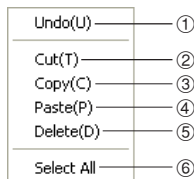


Wenn ein Feld markiert ist

Free Text-Vorlage Free Design-Vorlage

(Wenn ein Textfeld markiert ist.)

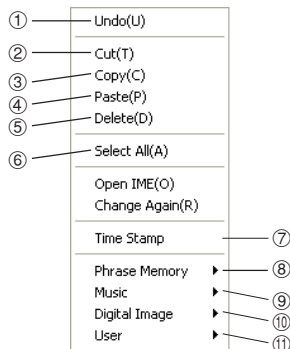

Free Design Template (Wenn ein Bildfeld markiert ist.)

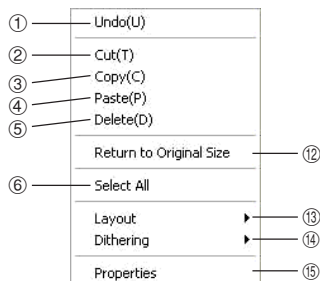

- ① **Undo (Rückgängig)**
Macht die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig.
- ② **Cut (Ausschneiden)**
Schneidet das aktuell markierte Feld aus dem Label aus und legt es in die Zwischenablage.
- ③ **Copy (Kopieren)**
Kopiert das aktuell markierte Feld und legt es in die Zwischenablage.
- ④ **Paste (Einfügen)**
Fügt den Inhalt der Zwischenablage in den Arbeitsbereich ein.
- ⑤ **Delete (Löschen)**
Löscht das markierte Feld.
- ⑥ **Select All (Alles markieren)**
Markiert alle Felder im Arbeitsbereich.
- ⑦ **Time Stamp (Datum einfügen)**
Fügt das aktuelle Datum in den Arbeitsbereich ein. Das eingefügte Datum entspricht dem Datum Ihres PC.
- ⑧ **Phrase Memory (Formulierungsspeicher)**
Mithilfe des Formulierungsspeichers können Sie aus einem Menü voreingestellte Wörter und Ausdrücke auswählen und einfügen.
- ⑨ **Music (Musik)**
Zeigt musikbezogene Formulierungen und Ausdrücke an. Wählen Sie aus dem sich öffnenden Untermenü die gewünschte Formulierung aus.
- ⑩ **Digital Image (Digitalbild)**
Zeigt digitalbildbezogene Formulierungen und Ausdrücke an. Wählen Sie aus dem sich öffnenden Untermenü die gewünschte Formulierung aus.
- ⑪ **User (Benutzer)**
Zeigt eine Liste mit voreingestellten Formulierungen, die Sie bereits gespeichert haben, an. Wenn Sie auf eine Formulierung klicken, wird diese an der aktuellen Cursor-Position eingefügt. Auf Seite 60 erhalten Sie nähere Informationen über das Speichern voreingestellter Formulierungen.

Hinweis

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Formulierungsbibliothek“ auf Seite 63.

⑫ **Return to Original Size (Auf ursprüngliche Größe zurücksetzen) (nur Bildfeld)**

Mit diesem Befehl können Sie die Größe des Feldes so verändern, dass das darin enthaltene, vom Bildschirm kopierte oder importierte Bild auf seine ursprüngliche Größe zurückgesetzt wird.

⑬ **Layout**

Mithilfe der Befehle in den Untermenüs können Sie Felder ausrichten sowie die Reihenfolge (in den Vordergrund / in den Hintergrund) ändern.

Hinweis

- Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter „Werkzeugleisten“ auf Seite 47.
- Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter „Ausrichtung und Änderung der Größe von Feldern“ auf Seite 55.

⑭ **Dithering (nur Bildfeld)**

In dem sich öffnenden Untermenü können Sie als Dithering-Methode entweder 'Pattern' oder 'Error Diffusion' auswählen.

⑮ **Properties (Eigenschaften)**

Zeigt ein Dialogfeld an, in der die Eigenschaften des markierten Feldes enthalten sind. Sie können die Einstellungen der Position und der Größe auch im Dialogfeld Eigenschaften ändern.

Hinweis


Im Abschnitt „Konfiguration der Feldeigenschaften“ auf Seite 57 erhalten Sie dazu nähere Informationen.

Konfiguration der erweiterten Einstellungen

Klicken Sie im Hauptfenster oder im Dialogfeld Drucken auf . Es erscheint ein Dialogfeld für erweiterte Labelerstellungs- und Druckeinstellungen.

Konfiguration der erweiterten Druckeinstellungen

1. Klicken Sie im Hauptfenster oder im Dialogfeld Drucken auf den Button .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Print**.

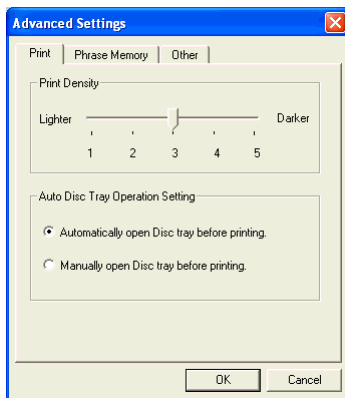

Print Density

Schieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Druckschwärze anzupassen, wenn der Ausdruck zu dunkel oder zu hell ist.

Auto Disc Tray Operation Setting


Hier können Sie einstellen, ob sich die CD-Schublade des Druckers vor dem Starten des Druckvorgangs automatisch öffnen soll oder ob sie per Hand geöffnet wird.

3. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **OK**.

Speichern und Löschen eines Eintrags im Formulierungsspeicher

Sie können häufig verwendete Begriffe und Formulierungen für künftige schnelle Zugriffe abspeichern. Im Abschnitt „Nützliche Texteingabefunktionen“ auf den Seiten 31 und 58 erhalten Sie nähere Informationen über die Verwendung von Formulierungen.

1. Klicken Sie im Hauptfenster oder im Dialogfeld **Drucken** auf den Button .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Phrase Memory**.

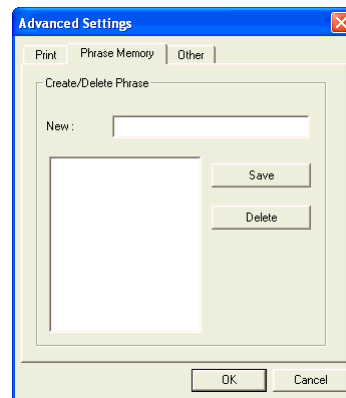

Speichern einer neuen Formulierung

Geben Sie in das Textfeld die Formulierung ein, die Sie in den Speicher aufnehmen möchten, und klicken Sie auf **Save**.

Löschen einer Formulierung


Markieren Sie per Mausklick die Formulierung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Delete**.

3. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **OK**.

Konfiguration erweiterter Layouteinstellungen

Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, um die Einstellungen für ein von Ihnen erstelltes Layout zu speichern und um Einstellungen auf dem  und dem  vorzunehmen.

1. Klicken Sie im Hauptfenster oder im Dialogfeld Drucken auf den Button .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Other**.

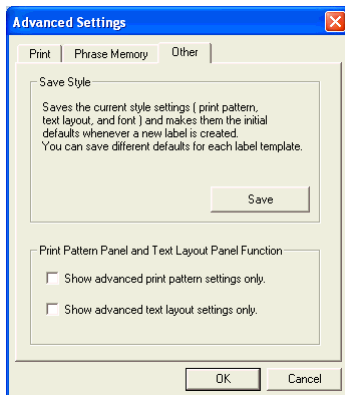

Save Style

Wenn Sie auf den Button **Save** klicken, werden das aktuelle Druckmuster, das Textlayout und die Schrifteinstellungen gespeichert und die Standardeinstellungen festgelegt.

- Die Einstellungen, die Sie gespeichert haben, werden das nächste Mal, wenn Sie mithilfe derselben Vorlage ein Label erstellen, angewendet.
- Sie können pro Labelvorlage eine Einstellung speichern.

Wichtiger Hinweis!

Die Einstellungen des **Textlayout** Panel (Seite 37) und des **Schriften**button (Seite 38) können nicht für das Free Text-Layout und das Free Design-Layout gespeichert werden.

Aktivieren Sie die Option **Show advanced print pattern settings only**, wenn sich das Dialogfeld **Advanced Print Pattern Settings** (Seite 35) öffnen soll, sobald Sie auf das  klicken. Wenn diese Option deaktiviert ist, öffnet sich das Dialogfeld **Select Print Pattern**.

Aktivieren Sie die Option **Show advanced text layout settings only**, wenn sich das Dialogfeld **Advanced Text Layout Settings** (Seite 37) öffnen soll, sobald Sie auf das  klicken. Wenn diese Option deaktiviert ist, öffnet sich das Dialogfeld **Select Text Layout**.

3. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **OK**.


Verwendung der Hilfe

In der Online-Hilfe haben Sie Zugang zu folgenden Informationen:

- Informationen über Funktionen sowie Zusatzinformationen
- Informationen über die Softwareversion
- Zugang zur Website von CASIO

Hilfe verwenden

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf den Button .
2. Klicken Sie auf **Help**.

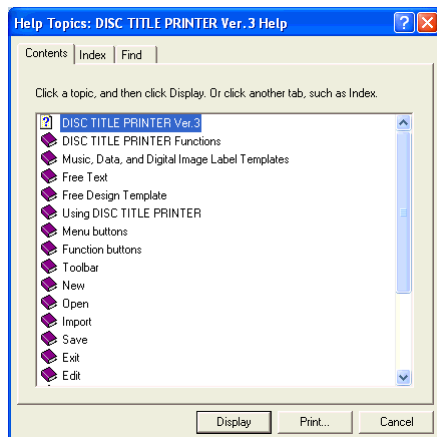

3. Die Suche in der Hilfe erfolgt wie in der Ihnen vertrauten Online-Hilfe von Windows.

Hilfe erhalten Sie auch auf der Website von CASIO.

Wenn Sie eine Verbindung mit dem Internet hergestellt haben, klicken

Sie auf  und anschließend auf **CASIO Website**.

Sie werden dann direkt auf die Website von CASIO geleitet, wo Sie die neuesten Nachrichten und sonstige Informationen über CASIO oder über USB-Peripheriegeräte erhalten.

Formulierungsbibliothek

Unten sehen Sie eine Liste mit standardmäßig eingestellten Formulierungen. Auf den Seiten 31 und 58 erhalten Sie nähere Informationen über die Verwendung von Formulierungen.

Formulierungsspeicher

- TEL:
- FAX:
- PLZ:
- Durchwahl:
- Direktwahl:
- E-Mail:
- http://
- Kontakt:
- Manager:
- Dauer:
- Erstelldatum:

Digitalbild

- Aufnahmedatum:
- Aufgenommen von:
- Aufgenommen in:
- Bildqualiteinstellung:
- Hoch:
- Normal:
- Niedrig:

Musik

- Superhit
- Hitalbum
- Best Of
- Sammelalbum
- Meine Favoriten

Fehlersuche und –behebung

Wenn Sie Probleme mit der Software haben, schauen Sie zunächst in diesem Leitfaden zur Fehlersuche und -behebung nach. Falls Sie hier die Lösung für das Problem nicht finden können, schlagen Sie in der CW-75 Bedienungsanleitung nach.

Symptom	Mögliche Ursache	Empfohlene Aktion
● Es funktioniert gar nichts.	Die Software ist nicht installiert.	Entfernen Sie das USB-Kabel und installieren Sie die Software neu. Mit der Software wird gleichzeitig auch der Treiber neu installiert. Schließen Sie das USB-Kabel nach beendeter Neuinstallation wieder an.
● Der Ausdruck ist nicht scharf. ● Der Ausdruck ist von schlechter Qualität. ● Der Ausdruck ist zu hell.	Falsch eingestellte Druckschwärze	Verändern Sie die Druckschwärze (Seite 60).

Symptom	Mögliche Ursache	Empfohlene Aktion
● Es kann nicht gedruckt werden.	Der Treiber ist nicht richtig installiert.	1. Klicken Sie auf Start, Control Panel, System und danach auf Device Manager. 2. Überprüfen Sie, ob CW75 Device unter Universal serial bus controller angezeigt wird. • Falls Sie neben CW75 Device ein Fragezeichen (?) oder ein Ausrufungszeichen (!) sehen, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer ab, und installieren Sie erneut die DISC TITLE PRINTER-Applikation und den USB-Treiber. Nach der Neuinstallation können Sie das USB-Kabel wieder anschließen.
	Der Drucker ist nicht eingeschaltet, oder es besteht keine Verbindung zwischen dem Drucker und dem Computer.	Schalten Sie den Drucker ein, und drücken Sie COMPUTER LINK , um eine Verbindung zu etablieren.
	Druckerbatteriespannung niedrig.	Kontrollieren Sie, ob die Meldung für niedrige Batteriespannung auf dem Display des Druckers angezeigt wird. Ist dies der Fall, tauschen Sie die Batterien aus, oder verwenden Sie den optionalen Wechselstromadapter.

Symptom	Mögliche Ursache	Empfohlene Aktion
● Der letzte Teil der Eingabedaten kann nicht gedruckt werden.	Zu viele Zeichen pro Zeile	Verwenden Sie eine kleinere Schriftgröße, oder verringern Sie die Anzahl der Zeichen pro Zeile.
	Zu viele Zeilen	Verwenden Sie eine kleinere Schriftgröße, oder verringern Sie die Anzahl der Zeilen.
● CD-Text kann nicht importiert werden.	Die Musik-CD, von der Sie importieren möchten, enthält keinen CD-Text.	Geben Sie den Text manuell in die Labeleingabefelder ein, oder suchen Sie im Internet nach einer Website, die die Daten enthält, die Sie in Ihr Label integrieren möchten. Kopieren Sie diese Daten, und fügen Sie sie in die Labeleingabefelder ein.
	Ihr CD-Laufwerk unterstützt das Einlesen von CD-Text nicht.	
● Datenindexdatei kann nicht erstellt werden.	Das angegebene Laufwerk oder der Datenträger, auf dem Sie die Daten speichern möchten, ist schreibgeschützt oder voll.	Heben Sie den Schreibschutz auf, oder löschen Sie Daten, die Sie nicht mehr benötigen, um Speicherplatz frei zu machen. Als Alternative können Sie auch das Laufwerk oder den Datenträger wechseln.

Fehlermeldungen

Meldung	Empfohlene Aktion	Seite
The label file cannot be imported because it is corrupted or an unsupported format.	Verwenden Sie ein unterstütztes Labeldateiformat.	26 – 29
The text data cannot be imported because it is corrupted or an unsupported format.	Erstellen Sie eine neue Songtitelliste, und versuchen Sie es erneut.	27
There is still a Disc in the printer. Remove the Disc to quit.	Nehmen Sie die Disc heraus, und verlassen Sie dann das Programm.	18
Eject could not be performed because the printer is turned off or it is not connected to the computer. Correct the problem and then try ejecting again.	Stellen Sie sicher, dass der Drucker richtig mit Ihrem PC verbunden ist.	*
	Stellen Sie sicher, dass der Drucker richtig an eine Stromquelle angeschlossen ist.	
The printer is turned off or it is not connected to the computer.	Stellen Sie sicher, dass der Drucker richtig mit Ihrem PC verbunden ist.	*
	Stellen Sie sicher, dass der Drucker richtig an eine Stromquelle angeschlossen ist.	

* Siehe die CW-75 Bedienungsanleitung.

Meldung	Empfohlene Aktion	Seite
The printer is turned off or it is not connected to the computer. Check to make sure that the printer model specified by the print settings is correctly connected to the computer. After correcting the problem, try printing again.	Stellen Sie sicher, dass der Drucker richtig mit Ihrem PC verbunden ist.	*
	Stellen Sie sicher, dass der Drucker richtig an eine Stromquelle angeschlossen ist.	
	Schalten Sie den Drucker ein, und drücken Sie COMPUTER LINK , um eine Verbindung zu etablieren.	
There is no ink ribbon cassette loaded in the printer. Load an ink ribbon cassette and then try printing again.	Legen Sie eine Farbbandkassette in den Drucker ein, und starten Sie den Druckvorgang erneut.	*
The ink ribbon cassette is empty. Replace the ink ribbon cassette and then try again.	Tauschen Sie die Farbbandkassette aus.	*
There is not enough ink ribbon cassette for the next printing. Replace the ink ribbon cassette after you finish the current printing.	Tauschen Sie die Farbbandkassette aus, bevor Sie den nächsten Druckvorgang starten.	*
There is no Disc loaded in the printer. Load a Disc and then try printing again.	Stellen Sie sicher, dass eine Disc in die CD-Schublade eingelegt ist.	*
Printer batteries are low. Continue printing?	Tauschen Sie die Batterien des Druckers aus, oder verwenden Sie den optionalen Wechselstromadapter.	*

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan